



# ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	3
CONSELHOS, COMANDOS E	
INFORMAÇÕES GERAIS	<b>4</b>
FICHEIROS E FORMATOS ÁUDIO SUPORTADOS NOTAS SOBRE AS MARCAS FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS PROTEÇÃO ANTIFURTO AVISOS	4 5 5 5 5
AVISOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ATIVAÇÃO DA NAVEGAÇÃO RECEÇÃO GPS (Global Positioning System)	6 6
FUSITION SYSTEM IN THE STATE OF	
GUIA RÁPIDO  COMANDOS NO PAINEL FRONTAL  TABELA RESUMIDA DOS COMANDOS NO PAINEL FRONTAL	
COMANDOS NO VOLANTE	10
DESCRIÇÃOTABELA RECAPITULATIVA DOS	
COMANDOS NO VOLANTE COMANDOS POSICIONADOS ATRÁS DO VOLANTE	
LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA MODALIDADE RÁDIO (TUNER) SELEÇÃO DA MODALIDADE RÁDIO SELEÇÃO DA BANDA DE FREQUÊNCIA	13 13 13
VISLIAL IZAÇÕES NO DISPLAY	

PESQUISA RÁPIDA DA ESTAÇÃO	
DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE	. 14
SINTONIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO AM/FM	. 14
RÁDIO DAB	. 14 . 14
DEFINIÇÃO DAS PRÉ-SELEÇÕES	. 15
CONFIGURAÇÕES ÁUDIO	. 15
MODALIDADE MÉDIA	17
ȘELECÇÃO DAS FONTES DE	
ÁUDIO	. 17
MUDANÇA DE FAIXA	17
(seguinte/anterior)	. 17
RÁPIDO DE FAIXAS	. 17
SELEÇÃO DA FAIXA (Visualiz.)	. 17
VISUALĪZAÇÃO DAS	
INFORMAÇÕES DA FAIXA	. 18
REPRODUÇÃO ALEATÓRIA DAS	
FAIXASREPETIÇÃO DA FAIXA	. 18
SUPORTE Bluetooth®	18
REGISTO DE UM DISPOSITIVO ÁUDIO <b>Bluetooth</b> ®	40
SUPORTE USB/IPOD	19
MODALIDADE USB/iPod	
SUPORTE SD CARD	19
SD Card (se previsto)	. 19
SUPORTE AUX	20
MODALIDADE TELEFONE	20
ACTIVAÇÃO DA MODALIDADE	
ACTIVAÇÃO DA MODALIDADE TELEFONE	. 20
TELEFONE FUNÇÕES PRINCIPAIS VISUALIZAÇÕES NO DISPLAY	. 20

REGISTO DO TELEMÓVEL MEMORIZAÇÃO DOS NOMES/NÚMEROS NA LISTA DO TELEMÓVELACTIVAÇÃO DE UM TELEMÓVEL OU	
DISPOSITIVO ÁUDIO Bluetooth®	0.0
ELIMINAÇÃO DE UM TELEMÓVEL	22
OU DISPOSITIVO ÁUDIO <b>Blue- tooth</b> ® DEFINIÇÃO DE UM TELEMÓVEL	22
DEFINIÇÃO DE UM TELEMÓVEL OU DISPOSITIVO ÁUDIO <b>Blue-</b>	
tooth® COMO PREFERIDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO	23
TELEFONE (LISTA DE CONTACTOS E CHAMADAS RECENTES)	23
ELIMINAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE (LISTA DE CONTACTOS E CHAMADAS	
RECENTES) EFECTUAR UMA CHAMADA	24
GESTÃO DE UMA CHAMADA RECEBIDA	
EFECTUAR UMA SEGUNDA CHAMADA GESTÃO DE DUAS CHAMADAS	
TELEFÓNICAS	25
TERMINAR UMA CHAMADAREMARCAR	
CONTINUAÇÃO DE UMA CHAMADA	
ACTIVAÇÃO/DESACTIVAÇÃO DO	0.0

# Uconnect" 6.5" Radio Nav

TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA 26 LEITOR DE MENSAGENS SMS 26 OPÇÕES DE MENSAGENS SMS 27 MODALIDADES APPS	,
INFORMAÇÕES GERAIS	7
DEFINIÇÕES 28	3
DEFINIÇÕES28	3
<b>MODALÍDADE DE NAVEGAÇÃO. 33</b> MENU PRINCIPAL DE	
NAVEGAÇÃO	2
ONDE VAI?	, L
VFR MAPA 40	)
INFORMAÇÕES 42	)
EMERGENCIA 42	)
NFORMAÇÕES SOBRE OS	
INFORMAÇÃES CORRE OS	ŀ
COMANDOS DE VOZ	
COMANDOS DE VOZ	-
COMANDOS DE VOZ	-
COMANDOS DE VOZ	ļ ļ
COMANDOS DE VOZ	} }
COMANDOS DE VOZ	1
COMANDOS DE VOZ	1
COMANDOS DE VOZ	1
COMANDOS DE VOZ	1 1 5 5 6 7 8

COMANDOS DE VOZ DE NAVEGAÇÃOCOMANDOS eco:Drive	
LISTA DOS NÚMEROS DO SERVIÇO DE APOIO AOS CLIENTES	61
CERTIFICADOS DE HOMOLOGAÇÃO	63

### **APRESENTAÇÃO**

O veículo está equipado com um sistema infotelemático que foi projectado tendo em conta as características específicas do habitáculo, com um design personalizado que se integra no estilo do tablier.

O sistema está instalado em posição ergonómica para o condutor e o passageiro e, a gráfica posicionada no painel frontal, permite uma rápida identificação dos comandos o que facilita a respectiva utilização.

Para aumentar a segurança contra furtos, o sistema está equipado com um sistema de protecção que só permite a sua utilização no veículo onde foi inicialmente montado.

De seguida estão impressas as instruções de uso, que é aconselhável ler atentamente e manter sempre num local acessível (por exemplo, no porta-luvas).

Boa leitura, então, e boa viagem!

Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo. A FCA Italy S.p.A. poderá efectuar em qualquer momento modificações no modelo descrito nesta publicação por razões de natureza técnica ou comercial.

Para mais informações, dirigir-se à Rede de Assistência Fiat.

#### CONSELHOS, **COMANDOS É INFORMAÇÕES GERAIS**

#### **CONSELHOS**

#### Segurança na estrada

Aprender a utilizar as diversas funções do sistema antes de começar a conduzir.

Ler atentamente as instruções e as modalidades de utilização do sistema antes de começar a conduzir.



#### Condições de receção

As condições de receção variam constantemente durante a condução. A receção pode ser perturbada devido à presença de montanhas, edifícios ou pontes, em particular quando se está longe do transmissor da emissora ouvida.

ATENCÃO Durante a receção de informações de trânsito, pode verificar-se um aumento do volume relativamente à reprodução normal.

#### Cuidados e manutenção

Observar as sequintes precauções de modo a garantir um funcionamento eficiente do sistema:



- devitar tocar no transparente do display com objetos pontiagudos ou rígidos que poderiam danificar a sua superfície; durante a limpeza, utilizando um pano suave seco e anti-estático, não exercer pressão,
- ☐ não utilizar álcool, gasolinas e seus derivados para a limpeza do transparente do display.
- devitar que eventuais líquidos penetrem no interior do sistema: poderiam danificá-lo de modo irreparável.

#### **Avisos**

Em caso de anomalia, o sistema deve ser controlado e reparado exclusivamente pela Rede de Assistência FIAT.

Em caso de temperaturas extremamente baixas, o display só atingirá a luminosidade correta após um determinado período de funcionamento.

Em caso de paragem prolongada do veículo com uma elevada temperatura exterior, o sistema poderá entrar em "auto-proteção térmica" suspendendo o funcionamento enquanto a temperatura do rádio não descer para níveis aceitáveis.

#### **DISPOSITIVOS MULTIMÉDIA: FICHEIROS** E FORMATOS ÁUDIO **SUPORTADOS**

O sistema é capaz de reproduzir, para as fontes SD (se previsto), USB e iPod os ficheiros com as seguintes extensões e formatos:

- ☐ .MP3 (32 320Kbps):
- .WAV:
- .WMA (5 320Kbps) mono e estéreo:
- ☐ .AAC (8 96KHz) mono e estéreo;
- ☐ .M4A (8 96KHz) mono e estéreo;
- ☐ .M4B (8 96KHz) mono e estéreo;
- ☐ .MP4 (8 96KHz) mono e estéreo.
- O sistema é também capaz de reproduzir, para todas as fontes (USB e iPod), os seguintes formatos de Playlist:
- □.M3U
- **I**.WPL
- T.PLS

NOTA É indiferente se os sufixos tiverem sido escritos em maiúscula ou em minúscula.

NOTA É aconselhável carregar apenas e exclusivamente ficheiros musicais não protegidos e com extensões suportadas. A presença no suporte áudio externo de outros formatos (por exemplo .exe .cab .inf etc...) pode provocar problemas durante a reprodução.

# NOTAS SOBRE AS MARCAS

iPod, iTunes, iPhone são marcas registadas Apple Inc.

As restantes marcas comerciais são propriedade industrial das respetivas Empresas.





A Apple não é responsável pelo funcionamento deste dispositivo e da sua conformidade com os standards normativos e de segurança.



A funcionalidade Rádio Digital DAB/DAB+/DMB foi certificada em conformidade com as especificações do Selo branco "ARD", para a Classe A - Serviços Áudio. ARD é uma marca da propriedade da Associação para a Radiofonia Digital em Itália.

# FONTES DE ÁUDIO EXTERNAS

No veículo é possível utilizar outros dispositivos eletrónicos (por exemplo iPod, PDA, etc...).

Alguns destes podem, no entanto, provocar interferências eletromagnéticas. Se se verificar uma diminuição do desempenho do sistema, desligue estes dispositivos.

NOTA O sistema suporta apenas dispositivos USB formatados FAT32. O sistema não suporta dispositivos com capacidade superior a 64 GB.

NOTA O sistema não suporta HUB USB ligados à porta USB do veículo. Ligar o dispositivo multimédia diretamente à porta USB, utilizando, se necessário, o cabo de ligação específico para o próprio dispositivo.

#### PROTEÇÃO ANTIFURTO

O sistema está equipado com uma proteção antifurto baseada na troca de informações com a centralina eletrónica (Body Computer) presente no veículo.

Isto garante a máxima segurança e evita a introdução do código secreto após cada desativação da alimentação elétrica.

Em caso de necessidade, dirija-se à Rede de Assistência Fiat.

#### **AVISOS**

Olhar para o ecrã apenas quando for necessário e seguro fazê-lo. Se for necessário olhar durante muito tempo para o ecrã, encostar num local seguro para não se distrair durante a condução.

Interromper imediatamente a utilização do sistema caso se verifique uma avaria. Caso contrário, podem ocorrer danos no próprio sistema. Dirijir-se o quanto antes à Rede de Assistência Fiat para efetuar a sua reparação.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conforme o equipamento presente, estão disponíveis duas versões de sistema.

#### Sistema áudio nível base

N° 4 altifalantes:

- □ N° 2 altifalantes Full-Range mm anteriores;
- ¬ N° 2 altifalantes Full-Range mm posteriores.

#### Sistema áudio nível intermédio

N° 6 altifalantes:

- □ N° 2 altifalantes Tweeter Ø 38 mm anteriores:
- □ N° 2 altifalantes Midwoofer **②** 165 mm anteriores:
- □ N° 2 altifalantes Full-Range **Ø** 165 mm posteriores.

# Sistema áudio HI - FI (onde presente)

N.º 9 altifalantes e um amplificador:

- ☐ N° 2 altifalantes Tweeter Ø 38 mm anteriores;
- □ N° 2 altifalantes Midwoofer **Ø** 165 mm anteriores;
- □ N° 2 altifalantes Tweeter Ø 38 mm posteriores;

- □ N° 2 altifalantes Midwoofer Ø 165 mm posteriores;
- □ N° 1 altifalante Bass Box Ø 200 mm (se previsto) situado no vão da roda sobresselente;
- □ N.º 1 amplificador 8 canais no lado direito da bagageira.

#### ATIVAÇÃO DA NAVEGAÇÃO

Para ativar a navegação, premir o botão NAV no painel frontal.

# RECEÇÃO GPS (Global Positioning System)

O GPS é um sistema por satélite que fornece informações sobre a hora e sobre a posição em todo o mundo. O sistema GPS é controlado exclusivamente pelo governo dos Estados Unidos da América, único responsável pela disponibilidade e precisão do mesmo.

O funcionamento deste sistema de navegação pode ser afetado por eventuais modificações efetuadas na disponibilidade e na precisão do GPS ou por condições ambientais específicas.

Quando a navegação é iniciada pela primeira vez, é possível que o sistema demore alguns minutos para determinar a posição GPS e exibir a posição actual no mapa. Futuramente, a posição será encontrada muito mais rapidamente (em geral, serão necessários poucos segundos).

A presença de edifícios de grandes dimensões ou de obstáculos similares pode causar interferências na recepção do sinal GPS.



#### **AVISO**

- Seguir as precauções indicadas de seguida: caso contrário, podem provocar lesões nas pessoas ou danos no sistema.
- 2) Um volume demasiado alto pode representar um perigo. Regular sempre o volume de modo que seja possível ouvir os sons provenientes do exterior (por ex., buzinas, sirenes de ambulâncias, sirenes da polícia, etc.).



#### ATENÇÃO

- Limpar o painel frontal e o display apenas com um pano macio, limpo, seco e anti-estático. Os produtos detergentes e para polir podem danificar a superfície. Não utilize álcool ou produtos semelhantes para limpar a moldura ou o display.
- Não utilize o display como base para suportes com ventosa ou adesivos para navegadores externos ou dispositivos smartphone ou similares.

#### **GUIA RÁPIDO**

#### **COMANDOS NO PAINEL FRONTAL**



F1B0004C

#### TABELA RESUMIDA DOS COMANDOS NO PAINEL FRONTAL

Tecla	Funções	Modalidade
	Acendimento	Pressão breve do botão
1 -ტ	Apagamento	Pressão breve do botão
	Regulação do volume	Rotação para a esquerda/direita do selector
	Activação/desactivação do volume (Mute/Pausa)	Pressão breve do botão
3 -≱	Ligar/desligar o display	Pressão breve do botão
4 - 💸	Definições	Pressão breve do botão
5 - <b>5</b>	Saída da selecção/retorno ao ecrã anterior	Pressão breve do botão
6 - BROWSE ENTER	Deslocação na lista ou sintonização de uma estação de Rádio	Rotação para a esquerda/direita do selector
	Confirmar opção visualizada no display	Pressão breve do botão
7 - APPS	Acesso às funções adicionais (visualização da Hora, Bússola, Temperatura externa, Media Player e serviços <b>Uconnect™</b> se presentes)	Pressão breve do botão
8 - PHONE	Visualização dos dados do Telefone	Pressão breve do botão
9 - NAV	Acesso ao menu de Navegação	Pressão breve do botão
10 - MEDIA	Selecção da fonte: USB/iPod, AUX, <b>Bluetooth®</b> e SD (se presente)	
11 - RADIO	Acesso à modalidade Rádio	Pressão breve do botão

#### **COMANDOS NO VOLANTE**

(onde presentes)

#### **DESCRIÇÃO**

No volante estão presentes os comandos das funções principais do sistema, que permitem um controlo mais fácil das mesmas.

A ativação da função escolhida é comandada, em alguns casos, pela duração da pressão exercida (pressão breve ou prolongada), como indicado na tabela da página seguinte.



# Uconnect 6.5" Radio Nav

#### TABELA RECAPITULATIVA DOS COMANDOS NO VOLANTE

Tecla	Interacção
•	☐ Aceitação da chamada telefónica a receber
	☐ Aceitação da segunda chamada recebida e colocação da chamada activa em espera
ر <sup>ر</sup> ځ (۱۰ <sup>۰</sup> ک	☐ Ativação do reconhecimento vocal
	☐ Interrupção da mensagem vocal, de forma a começar um novo comando vocal
	☐ Interrupção do reconhecimento de voz
	☐ Interacção com as funções Rádio, Média e Navegação
~	☐ Recusa da chamada telefónica recebida
	☐ Conclusão da chamada telefónica em curso

#### COMANDOS POSICIONADOS ATRÁS DO VOLANTE

Teclas fig. 2	Interacção
Tecla A (lado esquerdo no vola	inte)
Tecla superior	Pressão breve da tecla: busca da estação de rádio seguinte ou selecção da faixa seguinte USB/iPod
recia superior	Pressão prolongada da tecla: procura das frequências superiores até à libertação/avanço rápido da faixa USB/iPod.
Tecla central	De cada vez que se prime a tecla avança-se entre as fontes AM, FM, USB/iPod, AUX e SD (onde presente). Apenas as fontes disponíveis serão seleccionadas.
Tecla inferior	□ Pressão breve da tecla: busca da estação de rádio anterior ou selecção da faixa seguinte USB/iPod e SD (se presente).
Tecia il ileitoi	Pressão prolongada da tecla: procura das frequências inferiores até à libertação/avanço rápido da faixa USB/iPod e SD (se presente).
Tecla B (lado direito no volante	
	Aumento do volume
Tecla superior	□ Pressão breve da tecla: aumento individual do volume.
	□ Pressão prolongada da tecla: aumento rápido do volume.
Tecla central	Activação/desactivação da função Mute
	Diminuição do volume
Tecla inferior	□ Pressão breve da tecla: diminuição individual do volume.
	□ Pressão prolongada da tecla: diminuição rápida do volume.

#### LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA

#### LIGAR/DESLIGAR O SISTEMA

O sistema liga-se/desliga-se premindo o botão/selector **(ON/OFF)**.

O comando de regulação eletrónica do volume roda continuamente (360°) em ambas as direções, sem posições de paragem.

Rodar o botão/selector no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para o diminuir.

# MODALIDADE RÁDIO (TUNER)

O veículo está equipado com os seguintes sincronizadores: AM, FM e DAB (onde presente).

#### SELEÇÃO DA MODALIDADE RÁDIO

Para ativar a modalidade Rádio, premir o botão RÁDIO no painel frontal.

As diversas modalidades de sintonização podem ser seleccionadas tocando no respectivo botão gráfico no display (ver fig. 3).

É possível memorizar até 12 estações favoritas pachaves no NBC.



3

F1B0371C

# SELEÇÃO DA BANDA DE FREQUÊNCIA

Prima um dos botões gráficos na parte esquerda do display para seleccionar a banda de frequência.

As possíveis bandas de frequência são AM, FM e DAB (onde presente).

#### VISUALIZAÇÕES NO DISPLAY

Uma vez seleccionada a estação de rádio desejada no display (consultar fig. 3), serão visualizadas as seguintes informações:

Na parte superior: visualização da lista de estações de rádio memorizadas (preset). Se a estação actualmente em escuta estiver na lista dos preset, esta será evidenciada no display.

Na parte central: visualização do nome da estação de rádio em escuta e botões gráficos para seleção da estação de rádio anterior ou seguinte.

**Na parte inferior**: visualização dos seguintes botões gráficos:

- "procurar": lista das estações de rádio disponíveis;
- "sint." : sintonização manual da estação de rádio (não disponível para rádio DAB);
- ☐ "áudio": acesso ao ecrã "Configurações áudio";
- □ I e ► I: permitem efectuar a procura da estação de rádio pretendida.

#### SELECÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE

É possível efectuar a selecção da estação de rádio anterior/seguinte do seguinte modo:

- ☐ rotação do botão/manípulo BROWSE ENTER;
- □ pressão breve dos botões gráficos |◄ ou ▶▶ no display;
- pressão nos comandos situados atrás do volante.

A pressão prolongada dos botões gráficos |◄◀ ou ▶▶| no display activa o deslocamento rápido da banda de frequência activa.

#### PESQUISA RÁPIDA DA ESTAÇÃO DE RÁDIO ANTERIOR/SEGUINTE

#### SINTONIZAÇÃO DA ESTAÇÃO DE RÁDIO AM/FM

Com o botão gráfico "sint.", é possível seleccionar directamente uma estação de rádio.

Prima o botão gráfico "sint." no display e, de seguida, seleccione o primeiro número da estação de rádio desejada (consultar fig. 4).

O teclado gráfico do display permite digitar apenas o algarismo na posição correspondente à estação.

Nesta modalidade, os botões gráficos + e – permitem a regulação do fim da frequência sintonizada.



4

F1B0372C

Para apagar um número errado (e voltar a digitar o número de estação correcto), premir o botão gráfico X

Depois de ter digitado o último algarismo da estação, o ecrã "sint." é desactivado e o sistema sintoniza-se automaticamente na estação seleccionada.

O ecrá desaparecerá automaticamente após 5 segundos ou manualmente premindo o botão gráfico OK.

# Selecção parcial da estação de rádio ("OK")

Prima o botão gráfico "OK" no display para sintonizar a estação de rádio seleccionada e fechar o ecrã "Sint. directa" (sintonização manual).

#### Saída do ecrã "Sintoniz."

Prima o botão gráfico X no display para regressar ao ecrã principal do sistema.

#### **RÁDIO DAB**

(onde presente)

Uma vez seleccionada a modalidade rádio DAB, no display serão visualizadas as informações relativas à estação em escuta (consultar fig. 5).



•

F1B0373C

#### O botão gráfico "procurar" permite visualizar:

□ a lista de todas as estações DAB;

☐ a lista de todos os favoritos;

☐ a lista das estações filtradas por "Ensembles" (grupo de broadcast). No interior de cada lista, o botão gráfico "ABC" permite saltar para a letra desejada ao longo da lista.

NOTA Para as línguas não suportadas pelo sistema que apresentam caracteres especiais (por ex. Grego), os comandos de voz não estão disponíveis. Nestes casos, a funcionalidade acima indicada será limitada.

O botão gráfico "Actualiz." requer a atualização da lista das estações de rádio DAB: esta actualização pode durar de alguns segundos até cerca de dois minutos.

#### DEFINIÇÃO DAS PRÉ-SELEÇÕES

As pré-seleções estão disponíveis em todas as modalidades do sistema e são ativadas tocando num dos botões gráficos de pré-seleção situados na parte superior do display.

Se se estiver sintonizado numa estação de rádio que se pretende memorizar, premir e manter premido o botão gráfico correspondente ao preset desejado ou até se ouvir um sinal sonoro de confirmação.

O sistema pode memorizar até 12 estações de rádio em cada modalidade: na parte superior do display são visualizadas 4 das 12 estações de rádio memorizadas.

Prima o botão gráfico "procurar" no display para visualizar todas as estações de rádio memorizadas na banda de frequência seleccionada.

#### **CONFIGURAÇÕES ÁUDIO**

Através do menu Configurações áudio, acessível premindo o botão gráfico "áudio" situado na parte inferior do display, é possível efectuar as seguintes regulações:

- □ "Balance/Fader" (regulação do balanço direito/esquerdo e anterior/posterior do som);
- ☐ "Equalizador" (onde presente);
- □ "Volume/Velocidade" (controlo automático do volume em função da velocidade);
- □ "Som Surround" (onde presente);
- □ "Compens. Volume AUX";
- ☐ "Loudness" (onde presente);

□ "Auto-On radio" (permite definir a activação do rádio aquando do arranque do motor). As opções possíveis são: "ON": sistema sempre ligado aquando do arranque do motor, "OFF": sistema sempre desligado aquando da activação do motor, "Recall Last": indica o estado do sistema na última desactivação do motor.

Para sair do menu "áudio", prima o botão gráfico 👉 /Concluído.

NOTA Na primeira modificação de uma definição, em vez do botão gráfico aparecerá a indicação "Termin".

#### **Balance/Fader**

Premir o botão gráfico "Balance/Fader" para regular o balanço do som proveniente dos altifalantes dos lugares anteriores e posteriores.

Prima os botões gráficos ▲ ou ▼ para regular o balanço dos altifalantes anteriores ou posteriores (consultar fig. 6).

Premir os botões gráficos ◀ ou ▶ para regular o balanço dos altifalantes no lado esquerdo ou direito.

Além disso, é possível efetuar a regulação deslocando o símbolo **4** para cima/baixo/esquerda/direita atuando diretamente no lado direito do display.



6 F1B0374C

Por outro lado, premir o botão gráfico central "C" para equilibrar as regulações.

Uma vez terminadas as regulações, premie o botão gráfico — /Concluído para regressar ao menu "Áudio".


#### Equalizador

(onde presente)

Selecionar a opção "Equalizador" no display para regular os tons graves, médios e agudos.

De seguida, utilize os botões gráficos "+" ou "-" para efectuar as configurações pretendidas (consultar fig. 7).

Uma vez terminadas as regulações, premir o botão gráfico ←/Concluído para regressar ao menu "Áudio".

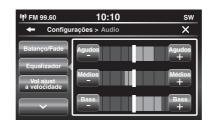

7 F1B0375C

#### Volume/Velocidade

Premir o botão gráfico "Volume/ Velocidade" para efetuar a regulação pretendida entre "Off" (desligado) e "1, 2 ou 3".

A opção seleccionada é evidenciada no display (consultar fig. 8).



8 F1B0376C

Selecionando "1, 2 ou 3", o volume do rádio aumenta de forma proporcional à escolha efetuada.

Uma vez terminadas as regulações, prima o botão gráfico — /Concluído para regressar ao menu "áudio".

#### Som Surround

(onde presente)

Permite a activação/desactivação da função "Surround".

#### **Compens. Volume AUX**

Permite regular a sensibilidade do volume relativo à entrada AUX.

#### Loudness

(onde presente)

Permite a ativação/desativação da função "Loudness", que melhora a qualidade do áudio com baixos volumes.

#### **Auto-On radio**

Permite selecionar o comportamento do rádio ao posicionar o dispositivo de arranque em MAR.

É possível escolher entre rádio ligado, rádio desligado ou restabelecimento do estado ativo por ocasião do último posicionamento do dispositivo de ignição em STOP.

#### **MODALIDADE MÉDIA**

#### SELECÇÃO DAS FONTES DE ÁUDIO

No presente capítulo estão descritas as modalidades de interacção relativas ao funcionamento SD (se previsto), **Bluetooth**®, AUX, USB/iPod.

Prima o botão gráfico "Fonte" fig. 9: no display é visualizado o ecrã para seleccionar a fonte áudio desejada entre as disponíveis: AUX, USB/iPod, SD (se previsto) ou **Bluetooth**® fig. 10.



F1B2020C

Se não for seleccionada nenhuma fonte, o ecrã desaparece após alguns segundos e o display visualiza novamente o ecrã principal.

**NOTA** A utilização de aplicações presentes nos dispositivos portáteis pode não ser compatível com o sistema Uconnect



F1B2021C

# MUDANÇA DE FAIXA (seguinte/anterior)

Prima brevemente o botão gráfico

▶▶ ou rode o botão/manípulo
BROWSE ENTER no sentido dos
ponteiros do relógio para reproduzir a
faixa seguinte ou prima brevemente
o botão gráfico |◄◄ ou rode o
botão/manípulo BROWSE ENTER no
sentido contrário ao dos ponteiros
do relógio para regressar ao início da
faixa selecionada ou para regressar ao
início da faixa anterior se a reprodução
da faixa tiver sido iniciada há menos
de 8 segundos.

Em alternativa, é possível efectuar a mudança de faixa actuando nos comandos situados no volante.

#### AVANÇO RÁPIDO/ RETROCESSO RÁPIDO DE FAIXAS

Prima e mantenha premido botão gráfico ▶▶ para fazer avançar a alta velocidade a faixa seleccionada ou mantenha premido o botão gráfico |◄ para fazer retroceder rapidamente a faixa.

O avanço rápido/retrocesso rápido interrompe-se quando se solta o botão gráfico ou quando se atinge a faixa anterior/seguinte.

# **SELECÇÃO DA FAIXA** (Visualiz.)

Esta função permite visualizar e seleccionar as faixas presentes no dispositivo activo.

As possibilidades de selecção dependem do dispositivo ligado.

NOTA Alguns dispositivos **Bluetooth**® não oferecem a possibilidade de procurar as faixas através de todas as categorias presentes.

No interior de cada lista, o botão gráfico "ABC" permite saltar para a letra desejada ao longo da lista.

NOTA Este botão pode ser desactivado por alguns dispositivos **Apple**®.

NOTA Para as línguas não suportadas pelo sistema que apresentam caracteres especiais (por ex. Grego), os comandos de voz não estão disponíveis. Nestes casos, a funcionalidade acima indicada será limitada.

NOTA O botão gráfico "Visualiz." não permite qualquer operação num dispositivo AUX.

NOTA Nem todos os dispositivos **Bluetooth**® permitem procurar as informações relativas às faixas. Para consultar a lista dos dispositivos **Bluetooth**® áudio e das funcionalidades suportadas, contactar o Serviço ao Cliente no número 00 800 0 426 5337 (o número pode variar conforme o país em que se encontra: consultar a tabela de referência indicada no parágrafo "Lista dos Números do Serviço ao Cliente" na presente publicação).

Prima o botão gráfico "Visualiz." para activar esta função na fonte em reprodução.

Rode o botão/selector BROWSE ENTER para seleccionar a categoria desejada e, de seguida, prima o mesmo botão/selector para confirmar a selecção.

Prima o botão gráfico "X" se pretender anular a função.

NOTA O tempo de indexação de um dispositivo USB pode variar com base no suporte inserido (em alguns casos pode durar alguns minutos).

# VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA FAIXA

Prima o botão gráfico "Info" para visualizar no display as informações da faixa em escuta para dispositivos que suportam a funcionalidade.

Prima o botão gráfico "X" para sair do ecrã.

#### REPRODUÇÃO ALEATÓRIA DAS FAIXAS

Prima o botão gráfico ">" e, de seguida, o botão gráfico "Aleat." (Reprodução casual) para reproduzir por ordem casual as faixas presentes em USB/iPod, SD (se presente) ou **Bluetooth**®.

Prima o botão gráfico "Aleat." uma segunda vez para desactivar a função.

#### REPETIÇÃO DA FAIXA

Prima o botão gráfico ">" e, de seguida, o botão gráfico "Repetir" para activar a função.

Prima o botão gráfico "Repetir" uma segunda vez para desactivar a função.

#### **SUPORTE** Bluetooth®

A modalidade é activada registando no sistema um dispositivo **Bluetooth**® contendo faixas musicais.

#### REGISTO DE UM DISPOSITIVO ÁUDIO Bluetooth®

Para registar um dispositivo áudio **Bluetooth**® proceder do seguinte modo:

- ☐ activar a funcionalidade **Bluetooth**® no dispositivo;
- premir a tecla MEDIA no painel frontal;
- ☐ em caso de fonte "Media" activa, premir o botão gráfico "Supor.";
- ☐ escolher o suporte Média **Blue- tooth**®:
- premir o botão gráfico "Adicion. Dispos.";
- □ procurar Uconnect™ no dispositivo áudio Bluetooth® (durante a fase de registo, no display aparece um ecrã que indica o estado de avanço da operação);
- quando o dispositivo áudio lhe pedir, introduzir o código PIN visualizado no display do sistema ou confirmar no dispositivo o PIN visualizado;

- guando o procedimento de registo tiver terminado com sucesso, no display aparece um ecrã. Seleccionando "Sim" à pergunta, o dispositivo áudio Bluetooth® será registado como preferido (o dispositivo terá a prioridade sobre os outros que serão registados a seguir). Seleccionando "Não", a prioridade é determinada com base na ordem em que foi ligado. O último dispositivo ligado terá a prioridade mais alta:
- o registo de um dispositivo áudio pode também ser feito premindo a tecla PHONE no painel frontal e seleccionando a opção "Definições" ou, a partir do menu "Definições", seleccionar a opção "Telefone/ Bluetooth".

ATENÇÃO Se se perder a conexão Bluetooth® entre o telemóvel e o sistema, consultar o manual de instruções do telemóvel.

#### **SUPORTE USB/iPod**


#### MODALIDADE USB/iPod

Para activar a modalidade USB/iPod. inserir um dispositivo adequado (USB ou iPod) no interior da porta USB situada no móvel central (fig. 11).



Em algumas versões, está presente uma segunda porta USB, situada no interior do apoio do braço anterior (fig. 12).

Ao introduzir um dispositivo USB/iPod com o sistema ligado, este começa a reproduzir as faixas presentes no dispositivo.

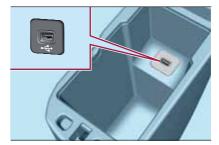

12

F1B0314C

#### **SUPORTE SD Card**

#### SD Card (se previsto)

O sistema está equipado com um leitor de cartões SD e SD-HC capaz de ler/gerir cartões com tecnologia SPI (fig. 13).



13

F1B0211C

Para activar o modo SD, introduzir um SD Card no interior da respectiva sede presente no veículo (consultar fia. 13).

ATENÇÃO Utilize exclusivamente cartões SD específicos para cada função (por ex. SD apenas para utilização de navegação separada do SD para utilização exclusiva do MP3). Evitar a transferência de conteúdos de um cartão SD para o outro.

#### **SUPORTE AUX**

Para activar a modalidade AUX, introduzir um dispositivo adequado no interior da porta AUX presente no veículo.

Inserindo um dispositivo com tomada de saída AUX, o sistema começa a reproduzir a fonte AUX ligada caso a mesma já esteja em reprodução.

Regular o volume através do botão/selector (\*) no painel frontal ou através do comando de regulação do volume do dispositivo ligado.

No que diz respeito à função "Selecção da fonte áudio", consulte o capítulo "Modalidade Média".

#### **ADVERTÊNCIAS**

As funções do dispositivo ligado à tomada AUX são geridas directamente pelo próprio dispositivo: não é, portanto, possível mudar de faixa/ pasta/playlist ou controlar o início/fim/pausa da reprodução através dos comandos presentes no painel frontal ou através dos comandos no volante.

Não deixe ligado o cabo do leitor portátil à tomada AUX após a desactivação, para evitar possíveis silvos em saída dos altifalantes.

#### MODALIDADE TELEFONE

#### ACTIVAÇÃO DA MODALIDADE TELEFONE

Para activar a modalidade Telefone, premir o botão PHONE no painel frontal.

No display é visualizado o seguinte ecrã (consultar fig. 14).



14

F1B0377C

#### **FUNÇÕES PRINCIPAIS**

Através dos botões gráficos visualizados no display é possível:

- compor o número de telefone (utilizando o teclado gráfico presente no display);
- ☐ visualizar e ligar para os contactos presentes na lista do telemóvel;

- visualizar e ligar para os contactos a partir dos registos das chamadas recentes:
- emparelhe até 10 telefones para facilitar e acelerar o acesso e a ligação;
- ☐ transferir as chamadas do sistema para o telemóvel e vice-versa e desactivar o áudio do microfone do sistema para conversas privadas.
- O áudio do telemóvel é transmitido através do sistema áudio do veículo: o sistema desactiva automaticamente o áudio do auto-rádio quando se utiliza a função Telefone.

#### VISUALIZAÇÕES NO DISPLAY

Quando um telefone está ligado ao sistema, no display visualiza-se uma série de informacões (se disponíveis):

- destado relativo ao roaming;
- ☐ a intensidade do sinal da rede;
- o nível da bateria do telemóvel;
- no nível do telemóvel.

Para consultar a lista dos telemóveis e das funcionalidades suportadas, consulte o Serviço ao Cliente no número 00 800 0 426 5337 (o número pode variar conforme o país em que se encontra: consulte a tabela de referência indicada no parágrafo "Lista dos Números do Serviço ao Cliente" na presente publicação).

#### **REGISTO DO TELEMÓVEL**

ATENÇÃO Efectuar esta operação apenas com o veículo parado e em condições de segurança; a funcionalidade é desactivada com o veículo em movimento.

De seguida descreve-se o procedimento de registo do telemóvel: de qualquer forma, consulte sempre o manual de instruções do telemóvel.

Para registar o telemóvel, proceda do seguinte modo:

- ☐ active a função **Bluetooth**® no telemóvel;
- premir a tecla PHONE no painel frontal;
- ☐ se ainda não estiver presente nenhum telefone registado no sistema, no display visualiza-se um ecrã específico;

- □ seleccione "Sim" para iniciar o procedimento de registo, depois procure o dispositivo uconnect™ no telemóvel (por outro lado, seleccionando "Não" visualiza-se o ecrã principal do Telefone);
- quando o telemóvel lhe pedir, introduza através do teclado do seu telemóvel o código PIN visualizado no display do sistema ou confirmar no telemóvel o PIN visualizado;
- ☐ a partir do ecrã "Telefone" é sempre possível registar um telemóvel premindo o botão gráfico "Config.": prima o botão gráfico "Adicion.
  Dispos." e proceda como descrito no ponto acima:
- durante a fase de registo, no display aparece um ecrã que indica o estado de avanço da operação;
- □ quando o procedimento de registo tiver terminado com sucesso, no display aparece um ecrã: seleccionando "Sim" à pergunta, o telemóvel será registado como preferido (o telemóvel terá a prioridade sobre os outros telemóveis que serão registados a seguir). Caso não estejam associados outros dispositivos, o sistema considerará o primeiro dispositivo associado como preferido.

NOTA Para os telemóveis que não estão definidos como preferidos, a prioridade é determinada com base na ordem de ligação. O último telefone ligado terá a prioridade mais alta.

NOTA Em alguns telemóveis, para disponibilizar a função de leitura vocal de SMS, é necessário activar a opção de notificação de SMS no telefone; esta opção, está, em geral, presente no telemóvel, no interior do menu de ligações **Bluetooth**® para o dispositivo registado como **Uconnect**™. Depois de ter activado esta função no telemóvel, é necessário desligar e voltar a ligar o telefone através do sistema **Uconnect**™ para tornar efectiva a activação.

#### MEMORIZAÇÃO DOS NOMES/NÚMEROS NA LISTA DO TELEMÓVEL

Antes de registar o telemóvel, certifique-se de que memorizou na lista de contactos do telemóvel os nomes a contactar, de forma a poder chamá-los com o sistema alta-voz do veículo.

Se a lista telefónica não contiver nenhum nome, introduza novos nomes para os números de telefone utilizados mais frequentemente. Para mais informações sobre esta operação, consulte o manual de instruções do telemóvel.

ATENÇÃO As entradas presentes na lista nas quais não são memorizados os números de telefone ou que não contêm ambos os campos (nome e apelido), não serão visualizadas.

# ACTIVAÇÃO / DESACTIVAÇÃO DE UM TELEMÓVEL OU DISPOSITIVO ÁUDIO Bluetooth®

#### Ligação

O sistema liga-se automaticamente ao telemóvel registado com a prioridade mais alta.

Se desejar escolher um telemóvel ou um dispositivo áudio **Bluetooth**® específico, proceda do seguinte modo:

- premir a tecla to ou a tecla MEDIA no painel frontal e, de seguida, "Fonte";
- ☐ seleccione a opção "Telefone/ Bluetooth" no display;
- escolha a lista "Tel. emparelhados" ou "Áudio emparelhados" através do respectivo botão gráfico no display;

- ☐ seleccione o dispositivo (telemóvel ou dispositivo **Bluetooth**®) específico:
- ☐ prima o botão gráfico "Conectar";
- ☐ durante a fase de ligação, no display aparece um ecrã que indica o estado de avanco:
- ☐ o dispositivo ligado é evidenciado na lista.

#### Desactivação

Para desligar um telemóvel ou um dispositivo áudio **Bluetooth**® específico, proceda do seguinte modo:

- premir a tecla to ou a tecla MEDIA no painel frontal e, de seguida, "Fonte";
- ☐ seleccione a opção "Telefone/ Bluetooth" no display;
- escolha a lista "Tel. emparelhados" ou "Áudio emparelhados" através do respectivo botão gráfico no display;
- seleccione o dispositivo específico (telemóvel ou dispositivo Bluetooth®);
- □ prima o botão gráfico "Desconectar";

#### ELIMINAÇÃO DE UM TELEMÓVEL OU DISPOSITIVO ÁUDIO Bluetooth®

Para eliminar um telemóvel ou um dispositivo áudio **Bluetooth**® de uma lista, proceda do seguinte modo:

- premir a tecla to ou a tecla MEDIA no painel frontal e, de seguida, "Fonte";
- ☐ seleccione a opção "Telefone/ Bluetooth" no display;
- escolha a lista "Tel. emparelhados" ou "Áudio emparelhados" através do respectivo botão gráfico no display;
- □ seleccione o dispositivo (telemóvel ou dispositivo **Bluetooth**®) para seleccioná-lo:
- ☐ prima o botão gráfico "Eliminar dispositivo";
- no display aparecerá um ecrã de confirmação: prima "Sim" para apagar o dispositivo ou "Não" para anular a operação.

# DEFINIÇÃO DE UM TELEMÓVEL OU DISPOSITIVO ÁUDIO Bluetooth® COMO PREFERIDO

Para definir um telemóvel ou um dispositivo áudio **Bluetooth**® como preferido, proceda do seguinte modo:

- ☐ premir a tecla ou a tecla MEDIA no painel frontal e, de seguida, "Fonte"
- ☐ premir a tecla to ou a tecla MEDIA no painel frontal e, de seguida, "Fonte";
- ☐ seleccione a opção "Telefone/ Bluetooth" no display;
- escolha a lista "Tel. emparelhados" ou "Áudio emparelhados" através do respectivo botão gráfico no display;
- seleccione o dispositivo específico (telemóvel ou dispositivo Bluetooth®);
- ☐ prima o botão gráfico "Criar Favorito";
- o dispositivo seleccionado é deslocado para a parte superior da lista.

#### TRANSFERÊNCIA DE DADOS DO TELEFONE (LISTA DE CONTACTOS E CHAMADAS RECENTES)

Se o telemóvel possuir a funcionalidade de transmissão da lista telefónica via tecnologia **Bluetooth**®.

Durante o procedimento de registo aparecerá um ecrã com o pedido "Deseja fazer download dos dados do seu telefone e das chamadas recentes?".

Respondendo "Sim", todos os contactos e a lista das chamadas recentes serão copiados para o sistema.

Respondendo "Não", será possível efectuar a operação mais tarde.

Após a primeira transferência dos dados do telefone, o procedimento de transferência e actualização da lista (se suportada) tem início assim que é estabelecida uma ligação **Bluetooth**® entre telemóvel e sistema.

Sempre que um telemóvel é ligado ao sistema, são permitidos o download e a actualização de um máximo de 2000 contactos por cada telefone.

Em função do número de entradas descarregadas da lista, é possível que se verifique um ligeiro atraso antes que os últimos nomes descarregados possam ser utilizados. Até esse momento, estará disponível (se presente) a lista anteriormente descarregada.

Só é possível aceder à lista do telemóvel actualmente ligado ao sistema.

A lista descarregada do telemóvel não pode ser nem modificada nem apagada através do sistema: as modificações serão transferidas e actualizadas no sistema aquando da próxima ligação do telemóvel.

#### ELIMINAÇÃO DE DADOS DO TELEFONE (LISTA DE CONTACTOS E CHAMADAS RECENTES)

Seleccionando a opção "Eliminar dados tel." no display são eliminados a lista das chamadas recentes e a cópia da lista.

#### EFECTUAR UMA CHAMADA

As operações descritas de seguida só são acessíveis se suportadas pelo telemóvel que está a ser utilizado.

Consulte o manual de instruções do telemóvel para conhecer todas as funções disponíveis.

É possível efectuar uma chamada das seguintes formas:

- seleccionando o ícone (Lista do telemóvel);
- seleccionando a opção "Cham. recent.";
- $\square$  seleccionando o ícone  $\square$ ;
- ☐ premindo o botão gráfico "Remarcar".

#### Composição do número de telefone através do ícone "teclado" no display

Com o teclado gráfico visualizado no display, é possível introduzir o número de telefone.

Proceder do seguinte modo:

premir o botão PHONE no painel frontal;

- ☐ premir o botão gráfico ☐ no display e utilizar os botões gráficos numerados para introduzir o número;
- prima o botão gráfico "Ligar" para efectuar a chamada.

#### Marcação do número de telefone através do telemóvel

É possível marcar um número de telefone utilizando o telemóvel e continuar a utilizar o sistema (recomenda-se que nunca se distraia da condução).

Ao marcar um número de telefone através do teclado do telemóvel, o áudio do telefonema é reproduzido através do sistema áudio do veículo.

## Composição mediante comando de voz

É possível utilizar os comandos de voz para efectuar uma chamada. Para mais informações, consulte o parágrafo "Comandos de voz".

#### **Chamadas recentes**

É possível visualizar no display a lista das últimas chamadas efectuadas por cada um dos seguintes tipos de chamada:

- ☐ Chamadas recebidas:
- □ Chamadas efectuadas;
- ☐ Chamadas sem resposta;
- ☐ Todas as chamadas.

Para aceder a estes tipos de chamada, prima o botão gráfico "Cham. recent." no ecrã principal do menu Telefone.

#### GESTÃO DE UMA CHAMADA RECEBIDA

#### Comandos de chamada

Através dos botões gráficos visualizados no display, é possível gerir as seguintes funções relativas à chamada telefónica:

- ☐ Responder;
- ☐ Terminar:
- □ Ignorar;
- ☐ Colocar em espera/retomar;
- ☐ Desactivar/activar o microfone;
- ☐ Transferir a chamada para o dispositivo (modalidade "privacy");

- ☐ Passar de uma chamada activa para a outra;
- ☐ Conferência/juntar duas chamadas activas".

#### Atender um telefonema

Quando se recebe uma chamada no telemóvel, o sistema desactiva o sistema áudio (se activo) e visualiza um ecrã no display.

Para atender o telefonema, prima o botão gráfico "Respon." ou a tecla nos comandos no volante.

#### Recusar uma chamada

Para recusar uma chamada, prima o botão gráfico "Respon." ou a tecla nos comandos no volante.

#### Responder a um telefonema a chegar durante uma conversação activa

Para atender uma chamada recebida enquanto está activa outra conversa telefónica, prima o botão gráfico "Respon." de modo a colocar em espera a chamada em curso e atender a nova chamada recebida.

ATENÇÃO Nem todos os telemóveis podem suportar a gestão de uma chamada recebida quando já está activa uma outra conversa telefónica.

#### EFECTUAR UMA SEGUNDA CHAMADA

Enquanto está activa uma conversa telefónica, é sempre possível efectuar uma segunda chamada das seguintes formas:

- seleccionando o número/contacto a partir da lista das chamadas recentes;
- ☐ seleccionando o contacto a partir da lista;
- premindo o botão gráfico "Em espera" e marcando o número com o teclado gráfica do display.

#### GESTÃO DE DUAS CHAMADAS TELEFÓNICAS

Se estiverem em curso duas chamadas (uma activa e uma em espera), é possível efectuar a troca entre as chamadas premindo o botão gráfico "Chiamada em espera" ou unir as duas chamadas numa conferência premindo o botão gráfico "Áudio Confer"

NOTA Verifique se o telefone que está a utilizar suporta a gestão de uma segunda chamada e a modalidade "Conferência".

#### TERMINAR UMA CHAMADA

Para terminar a chamada em curso, prima o botão gráfico "Fim" ou a tecla nos comandos no volante.

Só é terminada a chamada em curso e a eventual chamada em espera torna-se a nova chamada activa.

Em função do tipo de telemóvel, se a chamada em curso for terminada por quem telefonou, a eventual chamada em espera pode não se activar automaticamente.

#### **REMARCAR**

Para ligar para o número/contacto da última chamada efectuada, prima o botão gráfico "Remarcar".

#### CONTINUAÇÃO DE UMA CHAMADA

De qualquer forma, depois de desligar o motor, é possível prosseguir uma chamada telefónica. A chamada continua até que seja terminada manualmente ou durante um tempo máximo de cerca de 20 minutos.

Quando se desliga o sistema, a chamada é transferida para o telemóvel.

#### ACTIVAÇÃO/ DESACTIVAÇÃO DO MICROFONÉ

Durante uma chamada, é possível desactivar o microfone premindo a tecla on no painel frontal ou actuando nos comandos no volante (para versões/mercados, onde previsto) ou premindo o botão gráfico "Mudo" no display.

De qualquer forma, quando se desactiva o microfone do sistema, é possível ouvir o telefonema em curso.

Para reactivar o microfone, prima novamente o respectivo botão.

#### TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA

É possível transferir os telefonemas em curso do telemóvel para o sistema e vice-versa sem terminar a chamada.

Para efectuar a transferência de chamada, prima o botão gráfico "Transfer.".

#### LEITOR DE MENSAGENS SMS

O sistema permite ler as mensagens recebidas pelo telemóvel.

Para utilizar esta função, o telemóvel deve suportar a troca de SMS via **Bluetooth**®.

Se a funcionalidade não for suportada pelo telefone, o respectivo botão gráfico de desactivado (cinzento).

Aquando da recepção de uma mensagem de texto, no display será visualizado um ecrã que permite a selecção entre as opções "Ouvir", "Ligar" ou "Ignorar".

É possível aceder à lista das mensagens SMS recebidas pelo telemóvel premindo o botão gráfico

NOTA Em alguns telemóveis, para disponibilizar a função de leitura vocal de SMS, é necessário activar a opção de notificação de SMS no telefone; esta opção, está, em geral, presente no telemóvel, no interior do menu de ligações **Bluetooth**® para o dispositivo registado como **Uconnect**™. Depois de ter activado esta função no telemóvel, é necessário desligar e voltar a ligar o telefone através do sistema **Uconnect**™ para tornar efectiva a activação.

#### OPÇÕES DE MENSAGENS SMS


Na memória do sistema estão presentes mensagens SMS predefinidas, que podem ser enviadas em resposta a uma mensagem recebida como nova mensagem.

No acto da recepção de um SMS, o sistema permite ainda encaminhar a mesma mensagem.

#### MODALIDADES APPS

#### INTRODUÇÃO

Premir a tecla APPS no painel frontal para visualizar no display (consultar fig. 15) as seguintes definições de funcionamento:

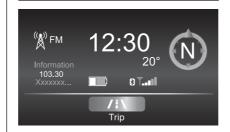

15

F1B0313C

- ☐ Modalidade Media/Rádio
- □ Relógio
- □ Informações gerais
- □ Bússola
- □ Trip

#### MODALIDADE MEDIA/RÁDIO

Premindo o botão gráfico na parte esquerda do display (consultar fig. 15), é possível visualizar no display as informações relativas à "Modalidade Media e Rádio".

#### **RELÓGIO**

Premindo a hora na parte superior central do display (consultar fig. 15), é possível proceder à regulação da hora.

#### **INFORMAÇÕES GERAIS**

Na parte central do display são visualizadas as informações gerais do veículo:

- o valor da temperatura externa, expressa na unidade de medida seleccionada;
- o nível da bateria do telemóvel (se estiver ligado um telemóvel);
- ☐ o ícone \$ (se estiver ligado um dispositivo **Bluetooth**®);
- ☐ a intensidade do sinal da rede telefónica (se estiver ligado um telemóvel).

#### BÚSSOLA

Premindo o botão gráfico "Bússola" (consultar fig. 15), é possível visualizar no display a direcção em que se está a prosseguir e visualizar as informações relativas à "Modalidade Navegação".

#### **TRIP**

Premindo o botão gráfico "Trip" (consultar fig. 15), é possível aceder aos ecrãs que contêm as informações do Trip Computer elaboradas pelo quadro de instrumentos.

#### **DEFINIÇÕES**

#### **DEFINIÇÕES**

Premir o botão to no painel frontal para visualizar no display o menu "Definições" (consultar fig. 16).

NOTA A visualização das opções do menu pode variar conforme as versões.



l6 F1B0378C

- O menu é constituído pelas seguintes opções:
- ☐ Visor:
- ☐ Unidades de medida:
- ☐ Comandos de voz:
- ☐ Relógio & Data;
- ☐ Segurança & assistência à condução;
- □ Luzes;
- ☐ Portas & Bloq.Portas;

- ☐ Opções de desactivação do veículo;
- ☐ Áudio;
- ☐ Telefone/Bluetooth:
- ☐ Configuração Sirius XM (onde presente);
- □ Configuração do rádio;
- ☐ Informações do sistema;
- □ Repor definições;
- □ Apagar dados pessoais.

#### **Display**

No menu "Visor" são visualizadas as seguintes opções:

- □ "Modo Visor": permite definir o brilho do visor em função do estado "Dia", "Noite" ou "AUTO". Na modalidade "Auto", o brilho do visor é alinhado com o do quadro de instrumentos.
- □ "Brilho" (esta regulação não está disponível quando a modalidade do visor está definida para "Automático"): seleccione a opção "Brilho" e, de seguida, prima os botões gráficos "+" ou "-" para regular a luminosidade do ecrã em condições de faróis acesos ou apagados (a definição não correspondente ao estado activo dos faróis ficará cinzenta).

- "Definir Língua": permite seleccionar uma das línguas disponíveis.
- "Bip do ecrã táctil": prima o botão gráfico correspondente para activar/desactivar a sinalização acústica emitida ao premir os botões gráficos presentes no display.

#### Unidades de medida

Permite seleccionar as unidades de medida a utilizar para a visualização das várias grandezas.

As opções disponíveis são:

- □ "US" (apenas para mercado América do Norte)
- ☐ "Imperial" (apenas mercados diferentes da América do Norte)
- □ "Métrico"
- ☐ "Personalizado".

Escolhendo a opção "Personalizado" activam-se os seguintes submenus:

"Distâncias": permite seleccionar as unidades de medida da distância ("km" ou "mi");

- ☐ "Cons.": permite seleccionar as unidades de medida dos consumos. Se a unidade de medida da distância for em "km" é possível seleccionar "km/l" ou "l/100km", enquanto que se a unidade de medida da distância for em "mi" (milhas), são automaticamente definidas as "mpg".
- □ "Pressão" (onde presente): permite seleccionar a unidade de medida da temperatura (opções disponíveis "psi", "kPa", "bar");
- □ "Temperatura": permite seleccionar as unidades de medida da temperatura ("°C" ou "°F").

#### **Comandos vocais**

No menu "Comandos de voz" são visualizadas as seguintes opções:

- □ "Comprimento da resposta de voz": permite seleccionar o comprimento da resposta de voz (opções disponíveis "Breve" ou "Longa");
- □ "Sugestão vocal": permite definir se pretende visualizar a lista dos comandos de voz disponíveis quando é activado o reconhecimento de voz (opções disponíveis "Nunca", "Ajuda", "Sempre")

#### Relógio & Data

Através desta função, é possível efectuar as seguintes regulações:

- ☐ "Acertar Horas": permite regular as horas do relógio.
- □ "Acertar Minutos": permite regular os minutos do relógio. As definições anteriores não estão disponíveis se a opção "Sincronizar hora" estiver activada.
- ☐ "Formato das Horas": permite seleccionar o formato da hora entre "12h" (12 horas) ou "24h" (24 horas).
- "Mostrar horas na barra de estado": permite activar/desactivar a visualização do relógio na parte superior do display.
- ☐ "Sincronizar Hora com GPS": permite activar/desactivar a sincronização das horas através do sinal GPS.
- ☐ "Def. Dia": permite definir o dia da data.
- ☐ "Def. Mês": permite definir o mês da data.
- ☐ "Def. Ano": permite definir o ano da data.

# Segurança & assistência à condução

(para versões/mercados, onde previsto)

Através desta função, é possível efectuar as seguintes regulações:

- □ "Câmara Rear View" (para versões/mercados, onde previsto): permite activar a visualização das imagens da câmara quando a marcha-atrás é engatada.
- □ "Desactivação retardada Rear View" (para versões/mercados, onde previsto): permite atrasar a desactivação das imagens da câmara quando a marcha-atrás é desactivada.
- "Directrizes da câmara do vão de carga" (para versões/mercados, onde previsto): permite activar a visualização das grelhas dinâmicas que indicam o percurso do veículo.
- □ "Aviso anti-colisão" (para versões/mercados, onde previsto): permite seleccionar a modalidade de intervenção do sistema Full Brake Control. As opções disponíveis são:
- "Desligado": o sistema é desactivado;
- "Aviso Só": o sistema intervém fornecendo ao condutor apenas uma sinalização (opção disponível para versões/mercados, onde previsto);

- "Apenas travagem activa": o sistema intervém accionando a travagem automática (opção disponível para versões/mercados, onde previsto);
- "Alarme + travagem activa": o sistema intervém fornecendo uma sinalização ao condutor e accionando a travagem automática.
- □ "Sensibil. sistema anti-colisão" (opção disponível para versões/ mercados, onde previsto): permite seleccionar a prontidão de intervenção do sistema, com base na distância do obstáculo. As opções disponíveis são "Perto", "Médio", "Distante".
- □ "Park Assist" (para versões/ mercados, onde previsto): permite seleccionar o tipo de sinalização do sistema Park Assist. As opções disponíveis são:
- "Só sinal sonoro": o sistema avisa o condutor sobre a presença de um obstáculo apenas mediante sinalizações acústicas, através dos altifalantes presentes no veículo;
- "Visual & acústico": o sistema avisa o condutor sobre a presença de um obstáculo apenas mediante sinalizações acústicas (através dos altifalantes presentes no veículo) e visuais, no painel de instrumentos.

- □ "Vol. Park Assist ant." (para versões/mercados, onde previsto): permite seleccionar o volume das sinalizações acústicas do sistema Park Assist frontal:
- □ "Vol. Park Assist post." (para versões/mercados, onde previsto): permite seleccionar o volume das sinalizações acústicas do sistema Park Assist posterior,
- "Aviso Lane Assist" (para versões/ mercados, onde previsto): permite seleccionar a prontidão de intervenção do sistema Lane Assist;
- ☐ "Intensidade Lane Assist" (para versões/mercados, onde previsto): permite seleccionar a força a aplicar no volante para voltar a colocar o veículo em marcha através do sistema da condução eléctrica, em caso de intervenção do sistema LaneSense.
- □ "Side Assist" (para versões/ mercados, onde previsto): permite seleccionar o tipo de sinalização do sistema Side Sensor. As opções disponíveis são:
- "Desligado": o sistema é desactivado;

- "Só sinal sonoro": o sistema avisa o condutor sobre a presença de um obstáculo apenas mediante sinalizações acústicas, através dos altifalantes presentes no veículo;
- "Visual & acústico": o sistema avisa o condutor sobre a presença de um obstáculo apenas mediante sinalizações acústicas (através dos altifalantes presentes no veículo) e visuais, no painel de instrumentos.
- "Volume Side Assist" (para versões/mercados, onde previsto): permite seleccionar o volume das sinalizações acústicas do sistema Side Sensor.
- □ "Sensor chuva" (para versões/ mercados, onde previsto): permite habilitar/desabilitar o accionamento automático dos limpa pára-brisas em caso de chuva.
- □ "Travões" (para versões/mercados, onde previsto): através desta função, é possível seleccionar os seguintes submenus:
- "Service travões" (para versões/ mercados, onde previsto): permite activar o procedimento para efectuar a manutenção do sistema de travagem;

 "Travão de mão eléctrico" (para versões/mercados, onde previsto): permite activar/desactivar o engate automático do travão de mão eléctrico;

#### Luzes

(onde presente)

Através desta função, é possível efectuar as seguintes regulações:

- "Luzes de ambiente" (onde previsto): permite seleccionar a intensidade da iluminação das luzes internas de ambiente;
- "Sensor faróis" (onde presente): regulação da sensibilidade de acendimento dos faróis;
- "Follow me" (onde previsto): permite definir o atraso de apagamento dos faróis após a desactivação do motor;
- □ "Luzes de cortesia": activação/ desactivação das luzes de cortesia (onde presente);
- ☐ "Luzes diurnas": activação/ desactivação das luzes diurnas (D.R.L.) (onde presente);
- "Máximos automáticos" (onde previsto): permite desactivar os máximos quando se cruza um veículo proveniente da direcção oposta;

"Sinal lum. Trancar" (onde previsto): permite activar a intermitência das luzes ao fechar as portas.

#### Portas & Bloq.Portas

Através desta função, é possível efectuar as seguintes regulações:

- □ "Autoclose" (onde presente): através desta função, é possível activar/ desactivar o fecho automático das portas com o veículo em movimento.
- "Desbloqueio das portas à saída": permite desbloquear automaticamente a fechadura da porta à saída do veículo.
- ☐ "Sinal lum. Trancar" (onde presente): permite activar a intermitência das luzes ao fechar as portas.
- □ "Luzes de fecho" (onde presente): permite activar o avisador acústico (buzina) ao carregar no botão de fecho das portas na chave com telecomando. As opções disponíveis são "Off", "Uma vez", "Duas vezes".
- "Buzina arr. dist." (onde presente): permite activar/desactivar o avisador acústico (buzina) em correspondência com o arranque do motor através da chave electrónica.

- □ "Destr. portas à dist" (onde presente): permite escolher se pretende abrir as portas ou apenas a do lado do condutor aquando da pressão do respectivo botão na chave com telecomando:
- ☐ "Passive Entry" (onde presente): permite activar a estratégia de fecho automático das portas.

# Opções de desactivação do veículo

Através desta função, é possível efectuar as seguintes regulações:

- □ "Atraso desactiv. rádio": permite manter o sistema ligado durante um tempo predefinido após o posicionamento do dispositivo de arranque em STOP.
- "Follow me": permite definir o atraso de apagamento dos faróis após a desactivação do veículo.

#### Áudio

Através desta opção acede-se ao Menu de definição do áudio.

Para a descrição das possíveis definições, Consulte o parágrafo "Definições áudio" no capítulo "Activação/desactivação do sistema".

#### **Telefone/Bluetooth**

Consultar o parágrafo "Activação/ desactivação de um telemóvel ou dispositivo áudio **Bluetooth**®" no capítulo "Modo Telefone".

## Configuração SiriusXM (onde presente)

Através desta função, é possível efectuar as seguintes regulações:

- "Salto Canal": permite seleccionar os canais da rádio por satélite a eliminar;
- "Informações sobre a assinatura": mostra as informações relativas à subscrição da assinatura Sirius.

#### Configuração do rádio

Através desta função, é possível configurar as seguintes opções:

- ☐ "Anuncio de trânsito": activação/ desactivação da sintonização automática dos anúncios de trânsito (função "TA");
- □ "Anúncios DAB" (onde presente): activação/desactivação da sintonização automática dos anúncios DAB e selecção das categorias de anúncios de interesse entre as disponíveis;

- □ "Ligação de DAB a FM" (onde presente): permite activar/desactivar a função DAB/FM link;
- □ "Ligação de FM a DAB" (onde presente): permite activar/desactivar a função FM/DAB link;
- "Frequência Alternativa": activação/ desactivação da sintonização automática do sinal mais forte para a estação seleccionada (função "AF");
- □ "Regional": activação/desactivação da sintonização automática de uma estação que transmite notícias regionais (função "REG");

#### Informação do sistema

Permite visualizar algumas informações sobre o software instalado.

#### Repor predefinições

Através desta função, é possível restabelecer as definições do display, da hora, da data, do áudio e do rádio aos valores de origem definidos pelo Fabricante.

#### **Apagar dados pessoais**

Através desta função, é possível eliminar:

- ☐ a lista de todos os telefones anteriormente ligados;
- ☐ a lista dos "Preferidos" presentes na agenda;
- ☐ a lista dos "Destinos recentes" (na modalidade Navegação);
- ☐ a lista das estações de rádio memorizadas (na modalidade Radio).

# MODALIDADE DE NAVEGAÇÃO

# MENU PRINCIPAL DE NAVEGAÇÃO

ADVERTÊNCIA Os mapas de navegação estão pré-carregados no sistema e, portanto, não é necessário qualquer suporte externo.

ADVERTÊNCIA O volume do navegador é regulável apenas durante a reprodução das instruções de voz actuando na tecla/manípulo (ON/OFF).

Para activar o Menu principal de navegação, premir o botão NAV no painel frontal e, de seguida, premir um dos seguintes botões gráficos fig. 17:



17

F1B0379C

prima o botão gráfico "Onde vai?" para procurar ou dirigir-se para o destino;

- ☐ prima o botão gráfico "Visual. mapa" para visualizar o mapa no display;
- prima o botão gráfico "Informações" para visualizar as informações relativas à navegação no display;
- ☐ prima o botão gráfico "Emergência" para procurar Hospitais ou Comissariados de Polícia se encontram nas proximidades do destino. É também possível visualizar no display a posição actual em que se encontra e guardar, no interior dos "Favoritos", a localidade em que se encontram os Hospitais ou os Comissariados de Polícia.

Estão ainda presentes os botões gráficos "Configurações", "Parar", "Desvios" e "Repetir".

Premindo o botão gráfico "Configurações", activa-se o Menu Configurações da navegação (consultar o parágrafo "Menu Configurações").

Se o percurso previr mais destinos, premindo o botão gráfico "Stop" é possível interromper cada navegação ou tudo.

O botão gráfico "Desvios" permite visualizar no display a lista das estradas que se irão percorrer durante o percurso: é possível escolher se evitar uma ou mais estradas.

Premindo o botão gráfico "Repetir" será repetida a última indicação vocal emitida pelo nevegador.

#### **ONDE VAI?**

A partir do interior do Menu principal de Navegação, prima o botão gráfico "Onde vai?" e, de seguida, seleccione uma das seguintes opções para chegar ao destino:

- □ "Endereço": prima este botão gráfico para procurar o destino através da introdução das informações necessárias como, por exemplo, estado, cidade, nome e número da rua, código postal;
- □ "Recente": prima este botão gráfico para visualizar e aceder aos últimos destinos planificados;
- □ "Ponto de interesse": prima este botão gráfico para programar ou pesquisar Pontos de Interesse numa localidade específica, próximo da actual posição do veículo, ao longo do percurso planificado ou próximo do destino;
- □ "Favoritos": prima este botão gráfico para chamar novamente o endereço ou destino anteriormente memorizado;

- □ "Cruzamento": prima este botão gráfico para se dirigir para um cruzamento da estrada;
- "Ir p/ casa": prima este botão gráfico para programar ou confirmar uma viagem para o endereço de casa;
- "Viagens": prima este botão gráfico para programar uma nova viagem ou aceder a uma já memorizada;
- □ "Coordenada GEO": prima este botão gráfico para planificar uma viagem definindo as coordenadas geográficas;
- □ "Ponto no Mapa": prima este botão gráfico para seleccionar um destino directamente a partir do Mapa. Seleccionando o ícone gráfico da rua é possível introduzir rapidamente o destino sem ter de digitar o nome da cidade ou da própria rua;
- "Centro cidade": prima este botão gráfico para chegar ao centro da cidade desejada;

- □ "Local. mais próx.": prima este botão gráfico para efectuar uma viagem às proximidades de uma cidade mais próximas da actual posição do veículo. No display será visualizada uma lista alfabética das cidades: o sistema de navegação calculará o percurso necessário para atingir o centro da cidade seleccionada;
- □ "Pistas": prima este botão gráfico para memorizar o percurso que se está a efectuar de modo a poder chamá-lo mais tarde. Seleccionar "Parar gravação de Pista" para terminar o procedimento de memorização;
- □ "N.º de telefone": prima este botão gráfico para planificar uma viagem para uma localidade ou um Ponto de Interesse (PDI) através do número de telefone.

É possível premir o botão gráfico

para regressar ao ecrã
anteriormente activo ou premir o botão gráfico "X" para sair.

#### **Endereço**

Para inserir um destino através da introdução do endereço, actuando no interior do Menu principal de Navegação, prima o botão gráfico "Onde vai?" e, de seguida, seleccione "Endereço".

Para mudar o Estado e/ou a Localidade, prima o botão gráfico "Seleccionar estado", "Inserir cidade" e/ou "Seleccionar País" e siga o procedimento indicado no display;

Depois de ter seleccionado "Endereço", é possível efectuar as seguintes operações:

- ☐ insira a cidade:
- ☐ insira o Código postal;
- ☐ seleccione o estado.

Seleccionando uma das três operações acima descritas, o navegador permitirá introduzir a "Rua" (nos primeiros dois casos), ou "Cidade" e "Rua" (no terceiro caso).

Para efectuar a navegação através do Código postal, prima o botão gráfico "Inserir código postal".

NOTA Verifique se o Código postal inserido com base no país para onde se pretende viajar está correcto.

Depois de ter introduzido correctamente Localidade/Rua/Número de porta, o sistema de navegação pedirá para confirmar o destino premindo o botão gráfico "Sim". Prima o botão gráfico "Sim" para confirmar a escolha e iniciar a navegação para o destino definido.

Tendo um percurso planificado, é possível iniciar a planificação de um novo. Neste caso, no momento da confirmação, o sistema irá perguntar se pretende "Anular o percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" ou "Adicionar como último destino".

#### **Recente**

Para efectuar uma viagem para um dos últimos destinos memorizados, prima o botão gráfico "Recente" no interior do Menu "Destino".

Prima o botão gráfico com o nome do destino desejado e, de seguida, confirme a escolha premindo o botão gráfico "Sim": deste modo, será iniciada a navegação para o destino.

Para eliminar um destino da lista, prima o botão gráfico 🗑 .

Para visualizar as opções de um destino, prima o botão gráfico "Opções", representado no display com o ícone

Para cada destino, é possível efectuar as seguintes modificações:

- ☐ introdução do nome;
- ☐ adicionar número de telefone;
- deslocamento para a parte superior da lista:
- deslocamento para a parte inferior da lista:
- marque o ponto.

# Ponto de Interesse (PDI)

Para introduzir um destino através do Ponto de Interesse (PDI), prima o botão gráfico "Ponto de Interesse" no interior do Menu "Onde vai?".

A lista dos Pontos de Interesse permite facilitar a selecção do destino escolhendo a partir de uma lista de localidades e locais de interesse público ou Pontos de Interesse.

É possível seleccionar uma das seguintes categorias de Pontos de Interesse:

- ☐ Estações de serviço;
- ☐ Restaurantes;
- ☐ Hotel/Motel;
- ☐ ATM (Caixas Multibanco)/Bancos;
- ☐ Todos os PDI (Pontos de Interesse);
- ☐ Inserir nome.

É também possível mudar a área de pesquisa de um Ponto de Interesse premindo o botão gráfico "Mudar área de pesquisa".

No display serão visualizadas as seguintes opções de pesquisa:

- ☐ "À minha volta":
- □ "Numa cidade";
- ☐ "Próximo do destino" (disponível apenas durante a navegação);
- ☐ "Ao longo do percurso" (disponível apenas durante a navegação).

#### **Favoritos**

Para efectuar uma viagem para um destino já memorizado, prima o botão gráfico "Favoritos" no interior do Menu "Onde vai?".

Prima o botão gráfico com o nome do destino desejado e, de seguida, confirme a escolha premindo "Sim" para iniciar a navegação.

Para eliminar um destino da lista, prima o botão gráfico 🗑 .

Para guardar um destino no interior dos "Favoritos", prima o botão gráfico "Adicionar Favorito" e siga o mesmo procedimento descrito para a introdução do Endereço (consultar páginas anteirores).

Para visualizar as opções de um destino, prima o botão gráfico "Opções", representado no display com o ícone

Para cada destino, é possível efectuar as seguintes modificações:

- □ introdução do nome;
- ☐ adicionar número de telefone;
- associar um número de telefone ao destino que se pretende definir (função Agenda) (disponível apenas com telemóvel ligado).

Se durante a navegação premir o botão gráfico "Favorito", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções: "Anular percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" e "Adicionar como último destino".

#### **Cruzamento**

Para introduzir um destino através da introdução de um cruzamento, prima o botão gráfico "Cruzamento" no interior do Menu "Onde vai?".

No display serão visualizados o nome do País e da Cidade em que se encontra.

Para mudar a Cidade e/ou o País, prima o respectivo botão gráfico no display e siga o procedimento indicado. O seguinte ecrã visualiza a definição de base do País e da Cidade.

Seleccionando "Introduzir cidade", é possível introduzir e, de seguida, seleccionar o nome da cidade, procedendo depois à introdução do nome da rua e do número do cruzamento.

Seleccionando "Introduzir rua", é possível introduzir e, de seguida, seleccionar, o nome da localidade, procedendo depois à introdução do nome da rua e do número do cruzamento.

Depois de ter introduzido correctamente o nome da localidade e o número do cruzamento, o sistema de navegação pedirá para confirmar o destino. Prima o botão gráfico "Sim" para confirmar e iniciar a navegação.

Se durante a navegação premir o botão gráfico "Cruzamento", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções: "Anular percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" e "Adicionar como último destino".

#### Ir p/ Casa

Para introduzir o endereço de casa, proceda do seguinte modo:

- ☐ prima o botão gráfico "Ir p/ Casa" no interior do Menu "Onde vai?": se ainda não tiver introduzido qualquer endereço, prima "Sim" para introduzi-lo;
- □ para seleccionar o endereço, escolha uma das seguintes opções:

  "Endereço", "Recente", "Ponto de interesse", "Favoritos",

  "Cruzamento", "Coordenada GEO",

  "Ponto no Mapa", "Centro cidade",

  "Local. mais próx.", "N.º de telefone";
- depois de introduzir o endereço, prima o botão gráfico "Guardar" para guardar as alterações e iniciar a navegação.

O endereço introduzido será memorizado e poderá ser chamado a qualquer momento premindo o botão "Ir p/ Casa" no interior do Menu principal de Navegação.

Alteração/Eliminação do endereço de casa

Para alterar/eliminar o endereço de casa, proceda do seguinte modo:

☐ prima o botão gráfico "Ir p/ Casa" no interior do Menu "Onde vai?";

- ☐ prima o botão gráfico "Opções" no Mapa;
- ☐ prima o botão gráfico "Eliminar casa" e, de seguida, seleccione "Sim" para eliminar o endereço.

Para introduzir um novo endereço, proceda como indicado anteriormente.

# **Viagens**

Para navegar para um destino já memorizado, prima o botão gráfico "Trip" no interior do Menu "Onde vai?".

De seguida, prima o botão gráfico com o nome do destino e, por fim, seleccione "Sim" para iniciar a navegação.

Para adicionar uma nova viagem, proceda do seguinte modo:

- ☐ prima o botão gráfico "Criar novo trip";
- ☐ introduza o nome da viaggem;
- ☐ seleccione "Adicionar destino" para adicionar o novo destino:
- □ para seleccionar o endereço, escolha uma das seguintes opções:
  "Endereço", "Recente", "Ponto de interesse", "Favoritos",
- "Cruzamento", "Coordenada GEO",
  "Ponto no Mapa", "Centro cidade",
  "Local. mais próx.", "N.º de telefone";

☐ se pretender adicionar outros destinos, proceda do mesmo modo. Cada destino é adicionado no interior de uma lista;

Para eliminar um destino da lista, prima o botão gráfico 🗑 .

Para visualizar as opções de um destino, prima o botão gráfico "Opções", representado no display com o ícone

Para cada destino, é possível efectuar as seguintes modificações:

- □ introdução do nome;
- ☐ adicionar número de telefone;
- deslocamento para a parte superior ou inferior da lista.

#### **Coordenada GEO**

Para introduzir um destino através da introdução de coordenadas geográficas, prima o botão gráfico "Coordenada GEO" no interior do Menu "Onde vai?".

Proceder do seguinte modo:

com o teclado gráfica, introduza o valor de latitude fig. 16. Utilize os botões gráficos "<" ou ">" para efectuar seleccionar os números específicos da localidade. De seguida, prima o botão gráfico "OK" para confirmar a escolha;



18

F1B0380C

- ☐ proceda do mesmo modo para a introdução do valor de *longitude*;
- de seguida, prima o botão gráfico "Sim" para confirmar a escolha e iniciar a navegação.

NOTA Prima o botão gráfico "Formato" para mudar o formato da introdução dos valores de latitude/longitude.

Se durante a navegação premir o botão gráfico "Coordenada GEO", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções: "Anular percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" e "Adicionar como último destino".

## **Ponto no Mapa**

Para introduzir um destino através de um Ponto de Interesse (PDI), prima o botão gráfico "Ponto no Mapa" no interior do Menu "Onde vai?" e, de seguida, proceda do seguinte modo:

- seleccione, no display, o destino que pretende atingir;
- ☐ prima a barra gráfica presente no centro do display para confirmar a escolha, ou prima o botão gráfico "Detalhes" na parte superior direita para visualizar as localidades disponíveis ao lado do ponto visualizado no mapa;
- prima o botão gráfico "Sim" para confirmar o destino e para iniciar a navegação.

Se durante a navegação premir o botão gráfico "Ponto no Mapa", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções: "Anular percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" e "Adicionar como último destino".

# **Centro cidade**

Para iniciar a navegação para o centro de uma cidade, prima o botão gráfico "Centro cidade" no interior do Menu "Onde vai?" e, de seguida, proceda do seguinte modo:

- ☐ introduza o nome da cidade que deseja alcançar;
- ☐ seleccione a cidade a partir da lista visualizada no display;
- prima o botão gráfico "Sim" para confirmar o destino e iniciar a navegação.

Se durante a navegação premir o botão gráfico "Centro cidade", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções: "Anular percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" e "Adicionar como último destino".

#### Local. mais próx.

Para efectuar uma viagem nas proximidades de uma cidade, prima o botão gráfico "Local. mais próx." no interior do Menu "Onde vai?" e, de seguida, proceda do seguinte modo:

- ☐ seleccione a cidade a partir da lista visualizada no display;
- prima o botão gráfico "Sim" para confirmar o destino e iniciar a navegação.

Se durante a navegação premir o botão gráfico "Local. mais próx.", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções: "Anular percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" e "Adicionar como último destino".

#### **Pistas**

Para memorizar um percurso, prima o botão gráfico "Pistas" no interior do Menu "Onde vai?".

Para terminar a memorização, seleccione "Parar gravação de Pista".

A viagem memorizada será adicionada no interior de uma lista específica, de modo a poder chamá-la mais tarde.

# Número de telefone

Para introduzir um destino através da introdução do número de telefone, prima o botão gráfico "N.º de telefone" no interior do Menu "Onde vai?" e, de seguida, proceda do seguinte modo:

- introduza o número de telefone da localidade que deseja alcançar;
- ☐ seleccione a localidade a partir da lista visualizada no display;
- prima o botão gráfico "Sim" para confirmar o destino e iniciar a navegação.

Se durante a navegação premir o botão gráfico "N.º de telefone", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções:

- □ "Anular percurso anterior";
- ☐ "Adicionar como primeiro destino";
- ☐ "Adicionar como último destino".

# Funções adicionais

Antes de confirmar a navegação premindo o botão gráfico "Sim", é possível seleccionar diversas opções a partir da lista visualizada no display:

- "Opções": prima este botão gráfico para visualizar no display uma lista de opções relativas à viagem que está a efectuar. Para seleccionar uma das opções, prima a opção pretendida.
- □ "Evitar": prima este botão gráfico para seleccionar os tipos de percurso a evitar durante a viagem. Para seleccionar uma das opções, prima a opção pretendida. Estradas pagas, túneis e pistas são construídas com o objectivo de encurtar as distâncias de viagem: ao evitar estes tipos de percurso pode aumentar a distância e o tempo de viagem.
- "Guardar": prima este botão gráfico para guardar o destino no interior dos "Favoritos".

As três opções acima descritas são válidas para cada tipo de navegação.

Prima o botão gráfico "Sim" para confirmar o destino e iniciar a navegação.

NOTA Para todas as opções acima indicadas, premindo o botão gráfico regressa-se ao ecrã anteriormente activo, enquanto que premindo o botão gráfico "X" se sai do ecrã.

#### **VER MAPA**

Prima o botão gráfico "Ver mapa" no interior do Menu principal de Navegação para visualizar no display o mapa relativo à posição em que se encontra fig. 21.



[9 F1B0381C

Quando o mapa é visualizado no display estão disponíveis as seguintes opções:

- "Menu": prima este botão gráfico para regressar ao Menu principal de Navegação;
- "+/-": prima o botão gráfico "+" ou "
   -" para redimensionar o mapa (não é possível fazer zoom nas estradas secundárias);

- □ "Hora de chegada/Tempo de destino/Distâncias" (apenas durante a navegação): prima este botão gráfico posicionado na parte superior direita do display para visualizar uma das seguintes opções: "Hora de chegada", "Tempo de destino", "Distâncias".
- □ "Lista de viragens" (apenas durante a navegação): prima na parte central superior do display a lista presentes ao longo do percurso. Seleccione uma viragem para as seguintes opções: "Mostrar no mapa" ou "Evitar rua".
- ☐ "Opções": prima este botão gráfico para visualizar as seguintes opções:
- "2D Norte para cima/Vista Mapa 2D/3D: prima este botão gráfico para seleccionar uma entre as 3 possíveis opções de visualização do mapa;
- "Configurações": prima este botão gráfico para visualizar no display todas as possíveis configurações;
- "Repetir": prima este botão gráfico para repetir o último comando vocal pronunciado;

"Lista de viragens": prima este botão gráfico para visualizar no display a lista dos possíveis viragens;

"Interromper naveg.": prima este botão gráfico para interromper a navegação;

□ "Destino?": prima a parte central inferior do display para visualizar no display a posição (através das coordenadas geográficas) relativas à posição em que se encontra. Prima o botão gráfico "GPS" para visualizar as informações GPS. Prima o botão gráfico "Guardar" para guardar a posição no interior dos "Favoritos".

É possível premir o botão gráfico

para regressar ao ecrã
anteriormente activo ou premir o botão
gráfico "X" para sair.

# Menu Configurações

Quando o mapa for visualizado no display, prima o botão gráfico "Opções" e, de seguida, "Configurações": no display será visualizado o menu Configurações.

É também possível aceder ao Menu Configurações premindo o botão gráfico "Configurações" na parte inferior esquerda do Menu principal fig. 20.

Para o Mapa estão disponíveis as seguintes configurações:



20

F1B0379C

- "Configuração do mapa": prima este botão gráfico para visualizar no display as opções que permitem personalizar a modalidade de visualização do mapa.
- □ "Limite de velocidade": prima este botão gráfico para activar/desactivar a sinalização acústica de superação do limite de velocidade e introduzir um valor de limite de velocidade (ultrapassado o qual será emitido o sinal sonoro);

NOTA O limite de velocidade definido refere-se ao limite de velocidade presente na estrada que se está a percorrer. Se o limite da estrada actual for 130 km/h e o parâmetro em objecto estiver definido para 20 km/h, a sinalização acústica seré emitida a 151 km/h.

- □ "Condução": prima este botão gráfico para visualizar as opções que permitem personalizar as indicações/visualizações da navegação;
- "DMS": prima este botão gráfico para mudar, no display, a visualização do sinal GPS;
- □ "TMC Station List": prima este botão gráfico para visualizar no display a lista das estações de rádio que transmitem informações sobre o tráfego TMC (Traffic Message Channel).

# Configuração do Mapa

Depois de premir o botão gráfico "Configuração do Mapa", é possível visualizar no display as seguintes opções:

- □ "Visualização do Mapa (2D)" (ou 3D);
- □ "Orientação";
- ☐ "Rua actual":
- ☐ "Informações sobre o destino";
- □ "Zoom automático";
- □ "Aspecto do Mapa";
- ☐ "Mostrar símbolos dos PDI";
- ☐ "Lista de símbolos dos PDI";
- □ "TMC-Incidentes";

- □ "Localidades 3D";
- ☐ "Monumentos 3D";
- □ "Terreno digital";
- □ "Áreas estac.";
- □ "Vias férreas":
- □ "Áreas urban.":
- □ "Nomes dos rios".

#### Limite de velocidade

Depois de premir o botão gráfico "Limite de velocidade", é possível visualizar no display as seguintes opções:

- "Anunciar aviso de limite de velocidade";
- □ "Acima do Limite: XX km/h";
- "Mostrar câmara de segurança no mapa";
- □ "Anúncio Radares de trânsito".

#### Condução

Depois de premir o botão gráfico "Guiamento", é possível visualizar no display as seguintes opções:

- □ "Comandos de voz";
- ☐ "Ajustamento do volume da nav.";
- □ "Percurso recomendado";
- □ "Ver intersecções";

□ "Modalidade de percurso TMC";
□ "Tipos TMC a evitar";
□ "Evitar";
🗖 "Opções".
DMS
Depois de premir o botão gráfico "DMS", é possível visualizar no display as seguintes opções:
□ "Decimal";
□ "DMS";

Lista de estações TMC

☐ "DM".

Depois de premir o botão gráfico "Lista de estações TMC", é possível visualizar no display a lista das estações de rádio que transmitem informações sobre o tráfego TMC (Traffic Message Channel).

NOTA O sistema está em condições de fornecer informações TMC apenas nos Países onde o serviço é público. Se o serviço não for, o sistema não receberá qualquer informação sobre o trânsito (TMC).

# **INFORMAÇÕES**

Prima o botão gráfico "Informações" no interior do Menu principal de Navegação para seleccionar uma das seguintes informações:

- ☐ Onde estou?
- □ Tráfego
- ☐ Comp. viag.

É possível premir o botão gráfico

← para regressar ao ecrã anteriormente activo ou premir o botão gráfico "X" para sair.

#### Onde estou?

Para seleccionar as informações relativas a "Onde estou", prima o botão gráfico "Informações" no interior do Menu principal de Navegação e, de seguida, seleccione "Onde estou?".

"Onde estou?" exibe no display as coordenadas geográficas relativas à posição em que se encontra:

- prima o botão gráfico "GPS" para visualizar as informações relativas ao GPS;
- ☐ prima o botão gráfico "Guardar" para guardar a posição no interior dos "Favoritos".

É possível premir o botão gráfico

para regressar ao ecrã
anteriormente activo ou premir o botão
gráfico "X" para sair.

# Tráfego

É possível verificar a presença de incidentes/tráfego acedendo ao menu "Tráfego" no interior do menu "Informações".

# Comp. viag.

O Computador de viagem reassume as principais informações sobre o itinerário que se está a percorrer.

Estas informações são direcção de viagem, distância até ao destino final, velocidade do veículo, distância percorrida, etc...

# **EMERGÊNCIA**

Prima o botão gráfico "Emergência" no interior do Menu principal de Navegação para seleccionar uma das seguintes opções de pesquisa fig. 21 e navegação para um destino:

"Hospital": prima este botão gráfico para definir uma viagem para um hospital que se encontra nas proximidades do destino;



21

F1B0390C

"Polícia": prima este botão gráfico para definir uma viagem para um comissariado de Polícia que se encontra nas proximidades do destino.

Prima o botão gráfico "Posição" para visualizar a posição exacta em que se encontra.

Prima o botão gráfico "Guardar" para guardar a posição no interior dos "Favoritos".

É possível premir o botão gráfico para regressar ao ecrã

anteriormente activo ou premir o botão gráfico "X" para sair.

## "Hospital"

Para procurar um hospital nas proximidades do destino, prima o botão gráfico "Emergência" e, de seguida, seleccione "Hospital": no display será visualizada a lista dos hospitais.

#### "Polícia"

Para procurar um comissariado de Polícia nas proximidades do destino, prima o botão gráfico "Emergência" e, de seguida, seleccione "Polícia": no display será visualizada a lista dos Comissariados de Polícia.

#### **Notas**

Para as três opções acima listadas, se seleccionar "Sim" depois de ter efectuado a escolha, será iniciada a navegação para o destino predefinido.

É possível procurar um hospital/ estação de Polícia escolhendo-o com base numa das seguintes categorias:

- □ Nome
- □ Distância
- ☐ ABC (pesquisa)

Se durante a navegação premir o botão gráfico "Hospital" ou "Polícia", o sistema de navegação pedirá para escolher uma das seguintes opções: "Anular percurso anterior", "Adicionar como primeiro destino" e "Adicionar como último destino".

Premindo o botão gráfico

← regressa-se ao ecrã anteriormente activo: por outro lado, premindo o botão gráfico "X" sai-se do ecrã activo nesse momento.

# INFORMAÇÕES SOBRE OS COMANDOS DE VOZ

#### INFORMAÇÕES SOBRE OS COMANDOS DE VOZ

NOTA Para os idiomas não suportados pelo sistema, os comandos de voz não estão disponíveis.

ADVERTÊNCIA O volume das instruções vocais é regulável apenas durante a reprodução das mesmas atuando na tecla/manípulo (ON/OFF).

- O sistema de navegação utiliza comandos de voz para todas ou algumas entre as seguintes funções:
- ☐ instruções de condução;
- avisos definidos.

Estão disponiveis dois tipos de vozes durante a navegação:

- □ vozes artificiais: são geradas pelo sistema de navegação. Lêem as respostas aos comandos de voz e ao trânsito;
- □ vozes reais: que são gravadas por um actor e fornecem apenas instruções sobre o percurso.

#### REGULAÇÃO DO NÍVEL DO VOLUME

É possível modificar o volume relativo ao sistema de navegação na unidade principal.

Para ativar/desativar as instruções de navegação, proceder como indicado a seguir:

- ☐ na "Vista de condução": tocar no quadro central da barra de estado para ativar novamente o áudio das instruções de navegação (se tiver sido desativado anteriormente);
- no Menu "Definições": toque em "Definições" no Menu principal e, de seguida, toque em "Ligar/Desligar instruções de voz".

#### UTILIZAÇÃO DOS COMANDOS DE VOZ

Em vez de tocar no ecrã, é possível utilizar a voz para emitir comandos ao sistema de navegação.

Por exemplo, para visualizar o mapa é possível pronunciar "Mostrar Mapa".

Para se certificar de que os comandos de voz são sempre reconhecidos pelo sistema, é aconselhável seguir as seguintes sugestões:

☐ fale com um volume de voz normal;

- ☐ antes de falar, aguarde sempre o "beep" (sinalização acústica);
- ☐ o sistema é capaz de reconhecer os comandos de voz fornecidos, independentemente do sexo, do tom de voz e das inflexões de quem os pronuncia;
- ☐ se possível, tente reduzir ao mínimo o ruído no interior do habitáculo;
- ☐ peça aos outros passageiros que se mantenham em silêncio antes de pronunciar os comandos de voz.

  Uma vez que o sistema reconhece os comandos independentemente de quem fala, se mais pessoas falarem em simultâneo, pode acontecer que o sistema reconheça comandos diferentes ou adicionais relativamente aos solicitados:
- ☐ para um funcionamento ideal, é aconselhável fechar as janelas e o eventual teto de abrir (para versões/mercados, onde previsto) para evitar fontes de interferência externas;

□ para garantir o correcto funcionamento dos comandos vocais do telefone ligado, certifique-se de que a agenda foi completamente descarregada (ou actualizada) no sistema **uconnect**<sup>™</sup>: em geral, basta aguardar 5 - 10 segundos após a ligação do telefone ao sistema **uconnect**<sup>™</sup>.

ATENÇÃO Os comandos de voz devem ser sempre pronunciados em condições de condução segura, respeitando as normas em vigor no país de circulação.

#### USO DOS COMANDOS NO VOLANTE PARA ACTIVAR OS COMANDOS DE VOZ

#### Tecla "Voz"

A tecla ( f nos comandos no volante permite activar a modalidade de reconhecimento de voz que permite:

- ☐ sintonizar uma estação de rádio específica;
- ☐ sintonizar uma frequência de rádio AF/FM específica;
- ☐ reproduzir uma faixa presente numa pen USB/iPod ou SD (se previsto);
- ☐ reproduzir um álbum presente numa pen USB/iPod ou SD (se previsto);

- defectuar uma chamada;
- ☐ visualizar as chamadas recentes;
- visualizar a agenda telefónica.

Sempre que se prime a tecla of é emitido um "beep" (sinalização acústica) e no display é visualizado um ecrã de sugestões que convida o utilizador a pronunciar um comando.

# Utilização rápida da interação vocal

A tecla  $\sqrt{\xi}$ , se premida durante uma mensagem vocal do sistema, permite pronunciar directamente um comando vocal.

Por exemplo, se o sistema estiver a pronunciar uma mensagem de voz de ajuda e se conhecer o comando a emitir ao sistema, premindo a tecla of, a mensagem de voz é interrompida e é possível pronunciar directamente o comando de voz pretendido (evitando, assim, ter de ouvir toda a mensagem de voz de ajuda).

A tecla of, se premida quando o sistema está a aguardar um comando de voz por parte do utilizador, fecha a sessão de voz.

#### ESTADO DA SESSÃO DE VOZ

O sistema visualiza no display o estado da sessão de voz através dos ícones específicos:


- ☐ (√ (ícone de cor verde): é visualizado quando o sistema está em escuta.

  Neste caso, é possível pronunciar um comando de voz;
- ☐ ✔ (É (ícone de cor verde): é visualizado quando o sistema interpretou o comando de voz pronunciado e a respectiva função será efectuada. Neste caso, não é possível pronunciar um comando de voz:
- □ x κ (ε (ícone de cor amarela): é visualizado quando o sistema está a elaborar o comando de voz emitido. Neste caso, não é possível pronunciar um comando de voz;
- ☐ ?ৣ৻৻ (ícone de cor amarela): é visualizado quando o sistema está a pronunciar uma mensagem de voz de ajuda, de informação ou de escolha múltipla. Neste caso, não é possível pronunciar um comando de voz;

□ x (√2 (ícone de cor vermelha): é visualizado quando a interacção vocal é terminada pelo utilizador. Neste caso, não é possível pronunciar um comando de voz.

#### **ESCOLHA MÚLTIPLA**

Em alguns casos específicos, o sistema não consegue identificar de forma unívoca o comando de voz pronunciado e necessita de escolher entre um máximo de quatro alternativas.

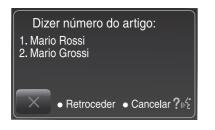

22 F1B1046C

Por exemplo, se precisar de ligar para um contacto presente na agenda e existirem nomes semelhantes, o sistema proporá uma lista numérica das alternativas disponíveis (ver fig. 22), pedindo para pronunciar o número associado.


#### **COMANDOS DE VOZ GLOBAIS**

NOTA Para os idiomas não suportados pelo sistema, os comandos de voz não estão disponíveis.

#### **COMANDOS DE VOZ Uconnect™**

Comandos de voz GLOBAIS

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer ecrã depois de ter premido o botão no volante ((4) desde que não haja nenhuma chamada telefónica em curso.

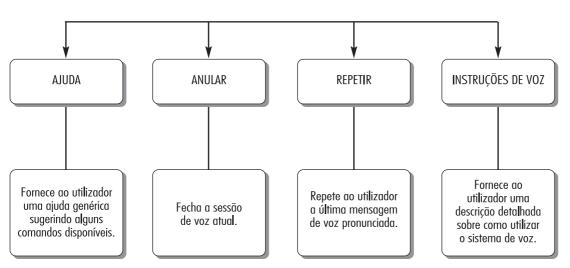


23 F1B2022C

#### **COMANDOS DE VOZ Uconnect™**

Comandos de voz TELEFONE

Se um telefone estiver ligado através de **Bluetooth**® ao sistema **Uconnect**<sup>TM</sup>, estes comandos podem ser comunicados por qualquer ecrã principal depois de ter premido o botão ((2 e dado o comando de voz "Ir para o telefone" desde que não haja nenhuma chamada telefónica em curso.

Se nenhum telefone estiver ligado através de **Bluetooth®**, o sistema **Uconnect™** fornecerá a mensagem de voz: "Não existem telefones ligados. Lique um telefone e tente de novo" e a sessão de voz será fechada.

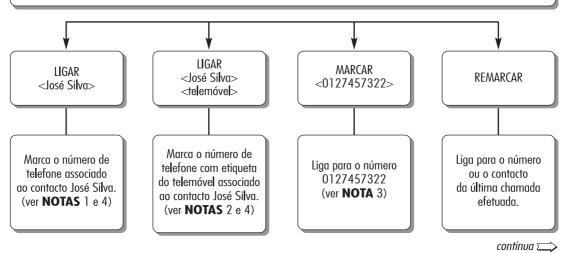

24 F1B2023C


continuação 🗀

#### COMANDOS DE VOZ Uconnect™


Comandos de voz TELEFONE

Se um telefone estiver ligado através de **Bluetooth**® ao sistema **Uconnect™**, estes comandos podem ser comunicados por qualquer ecrã principal depois de ter premido o botão ("¿¿ e dado o comando de voz "Ir para o telefone" desde que não haja nenhuma chamada telefónica em curso.

Se nenhum telefone estiver ligado através de **Bluetooth**®, o sistema **Uconnect™** fornecerá a mensagem de voz: "Não existem telefones ligados. Ligue um telefone e tente de novo" e a sessão de voz será fechada.

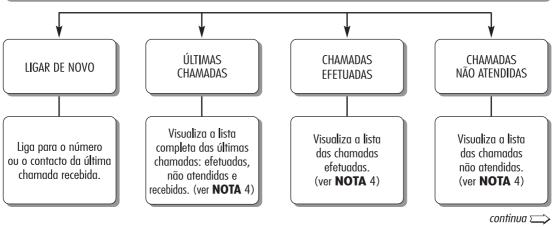


25 F1B2024C

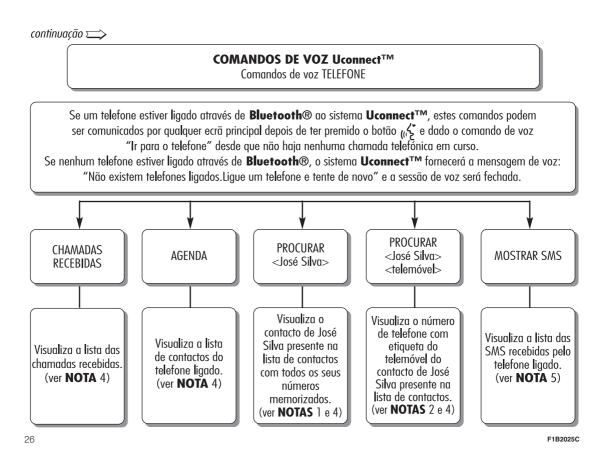

#### **COMANDOS DE VOZ Uconnect™**

Comandos de voz SMS

Os comandos podem ser comunicados por qualquer ecrã depois de ter premido o botão (, $\zeta$  e dado o comando de voz "Ir para o telefone" no volante.

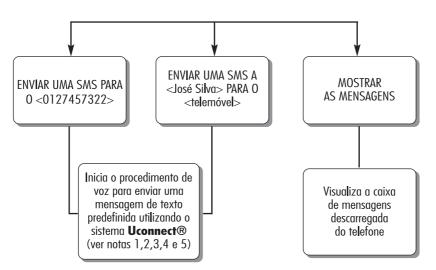


27 F1B2026C

#### **COMANDOS DE VOZ Uconnect™**

Comandos de voz CHAMADAS EM ALTA VOZ

Comandos disponíveis quando uma chamada está em curso. Os comandos podem ser comunicados por qualquer ecr $\tilde{a}$  durante uma chamada depois de ter premido o bot $\tilde{a}$ 0 ( $\zeta$ 7 no volante.

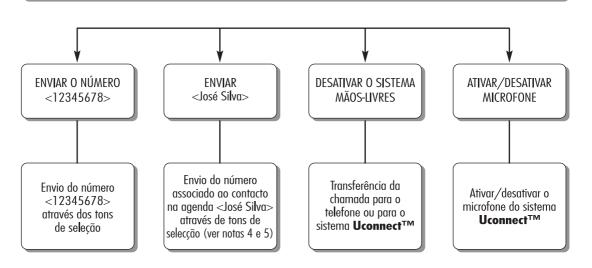

28 F1B2027C

#### **NOTAS**

1. É possível substituir < José Silva> por qualquer nome presente na lista de contactos do próprio telemóvel. É também possível, se o telefone permitir a memorização de <nome> (José) e <apelido> (Silva) em dois campos separados, emitir os sequintes comandos de voz:

LIGAR <José> <Silva> PROCURAR <Silva> <José>

LIGAR <Silva> <José> ENVIAR UMA SMS A <José> <Silva> PROCURAR <José> <Silva> ENVIAR UMA SMS A <Silva> <José>

2. É possível substituir <telemóvel> por uma das outras 3 etiquetas disponíveis: <casa>, <trabalho>, <outro>. É também possível, se o telefone permitir a memorização de <nome> (José) e <apelido> (Silva) em dois campos separados, emitir os seguintes comandos de voz:

LIGAR <José> <Silva> <telemóvel> PROCURAR <Silva> <José>

LIGAR <Silva> <José> <telemóvel> ENVIAR UMA SMS A <José> <Silva> PARA O <telemóvel>

PROCURAR < losé > < Silva > < telemóvel > ENVIAR UMA SMS A < Silva > < losé > PARA O < telemóvel >

- 3. É possível substituir o número de telefone <0127457322> por qualquer outro número de telefone.
- 4. Esta funcionalidade só está disponível se o telefone ligado via bluetooth suportar o download da lista de contactos e das últimas chamadas para o sistema **Uconnect**<sup>TM</sup> e se o download (ou atualização) da agenda estiver terminado; em geral, basta aguardar 5-10 segundos após a ligação do telefone ao sistema **Uconnect**<sup>TM</sup>.
- 5. Esta funcionalidade só está disponível se o telefone ligado via bluetooth ao sistema **Uconnect<sup>TM</sup>** suportar a funcionalidade de leitura vocal de mensagens SMS.

29 F1B2028C

**Nota**: Nos casos em que os campos nome e apelido tenham caracteres especiais de línguas não suportadas pelo sistema (por ex. Grego), os comandos de voz não estarão disponíveis.

#### **COMANDOS DE VOZ RÁDIO AM/FM/DAB**

# **COMANDOS DE VOZ Uconnect™** Comandos de voz RÁDIO AM/FM/DAB Estes comandos podem ser comunicados por qualquer ecrã principal depois de ter premido o botão no volante (4) desde que não haja nenhuma chamada telefónica em curso. SINTONIZA NO SINTONIZAR EM SINTONIZAR EM SINTONIZAR EM CANAL DAB <940><AM><105.5><FM><EMMEDUEO> FM <Radio Deejay> Sintoniza a rádio Sintoniza a rádio Sintoniza a rádio DAB Sintoniza a rádio na na frequência 105.5 da banda FM na frequência 940 estação EMMEDUEO no canal Radio Deejay da banda AM (ver **NOTA** 3) (ver **NOTA** 4) (ver NOTA 1) (ver NOTA 2)


30 F1B1565C

#### **NOTAS**

- 1. É possível substituir <105.5> por qualquer outra frequência da banda FM disponível.
- 2. É possível substituir <940> por qualquer outra frequência da banda AM disponível.
- 3. É possível substituir <EMMEDUEO> por qualquer outro nome de estação FM recebida pela rádio. Nem todas as estações de rádio fornecem este serviço.
- 4. É possível substituir <Radio Deejay> por qualquer outro nome de canal DAB recebido pela rádio DAB. Nem todos os canais DAB fornecem este servico.

31 F1B1566C

#### **COMANDOS DE VOZ Uconnect™** Comandos de voz MEDIA Estes comandos podem ser comunicados por qualquer ecrá principal depois de ter premido o botão no volante ((4) desde que não haja nenhuma chamada telefónica em curso. RFPRODU7IR REPRODUZIR REPRODUZIR REPRODUZIR ÁLBUM REPRODUZIR **ARTISTA** PLAYLIST FAIXA < I Giardini GÉNERO <Volare> <Recenti> <Lucio Battisti> di Marzo> Toca as canções Toca as cancões Toca as cancões Toca a faixa Toca as cancões do álbum do artista do género "Jazz" (ver **NOTAS** da playlist "Volare" "I Giardini di "Lucio Battisti" "Recentes" (ver NOTAS Marzo" (ver **NOTAS** (ver NOTAS 1 e 2) 1 e 5) (ver NOTAS 1 e 4) 1 e 6) 1 e 3) continua 🗀 32 F1B1567C

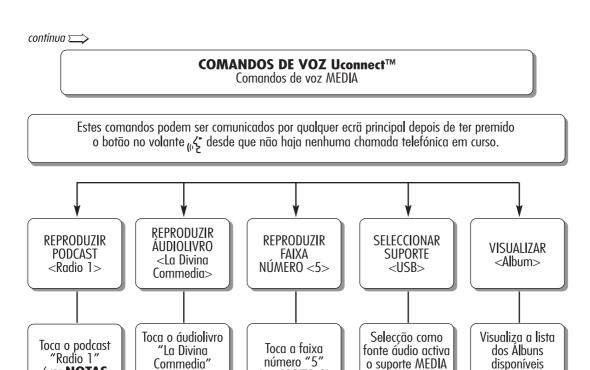

(ver NOTA 9)

33

(ver **NOTAS** 

1 e 8)

(ver NOTAS

1 e 7)

**57** 

(ver NOTAS

1 e 11)

F1B1568C

USB

(ver **NOTA** 10)

#### **NOTAS**

- 1. Os ficheiros multimédia contidos nos suportes MEDIA (pens USB, iPod via USB, CD mp3) devem ter as informações sobre as canções (título da faixa, artista, álbum, género, podcast, áudiolivro) correctamente definidas, caso contrário estas não estarão disponíveis através de comandos de voz.
- 2. É possível substituir <Volare> por qualquer outro título de uma faixa disponível no suporte MEDIA (disponível em pens USB, iPod via USB, CD mp3) inserido e activo.
- 3. É possível substituir <1 Giardini di Marzo> por qualquer outro nome de álbum disponível no suporte MEDIA (disponível em pens USB, iPod via USB, CD mp3) inserido e activo.
- 4. É possível substituir <Lucio Battisti> por qualquer outro nome de artista disponível no suporte MEDIA (disponível em pens USB, iPod via USB, CD mp3) inserido e activo.
- 5. É possível substituir < Jazz> por qualquer outro género musical disponível no suporte MEDIA (disponível em pens USB, iPod via USB, CD mp3) inserido e activo.
- 6. É possível substituir <Recentes> por qualquer outro nome de playlist disponível no suporte MEDIA (disponível em pens USB, iPod via USB, CD mp3) inserido e activo.
- 7. É possível substituir <Radio 1> por qualquer outro nome de podcast disponível no suporte MEDIA (disponível em iPod via USB) inserido e activo.
- 8. É possível substituir <La Divina Commedia> por qualquer outro nome de áudiolivro disponível no suporte MEDIA (disponível em iPod via USB) inserido e activo.
- 9. É possível substituir <5> por qualquer outro número de faixa disponível no suporte MEDIA (disponível em CD áudio) inserido e activo.
- 10. É possível substituir <USB> por qualquer outro suporte MEDIA: "USB", "iPod", "CD", "AUX" e "Bluetooth".
- 11. É possível substituir <Álbum> por qualquer outra categoria:
  - "Faixas", "Artistas", "Álbuns", "Géneros", "Playlist" (disponível em pens USB, iPod via USB, CD mp3)
  - "Pastas" (disponível em pens USB, CD mp3)
  - "podcast", "áudiolivros" (disponível em iPod via USB).


34 F1B1569C

**Nota**: Nos casos em que os campos citados no ponto 11 tenham caracteres especiais de línguas não suportadas pelo sistema (por ex. Grego), os comandos de voz não estarão disponíveis.

# **COMANDOS DE VOZ Uconnect™**

Comandos de voz NAVEGAÇÃO

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer ecrã principal depois de ter premido o botão no volante ((/5) desde que não haja nenhuna chamada telefónica em curso.

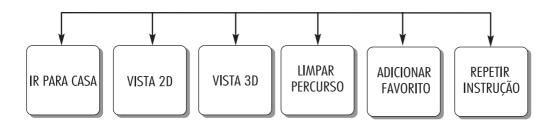


35 A0J1573

# **COMANDOS DE VOZ Uconnect**™

Comandos de voz eco:Drive

Estes comandos podem ser comunicados por qualquer ecrã principal depois de ter premido o botão no volante, desde que não haja nenhuna chamada telefónica em curso.

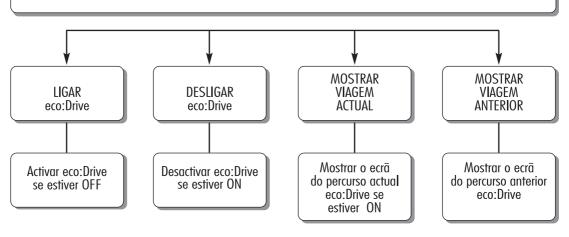

O comando de voz eco:Drive PODE NÃO ESTAR sempre disponível.

36 A0J1583

# LISTA DOS NÚMEROS DO SERVIÇO DE APOIO AOS CLIENTES

Na seguinte tabela estão indicados os Números do Serviço de Apoio aos Clientes específicos por país.

País	Número Verde Universal	Número Verde Nacional	Número mediante pagamento
Áustria	00800.3428.0000		+39.02.444.12.041
Bélgica	00800.3428.0000 (*)	0800.55111	+39.02.444.12.041
Dinamarca	00800.3428.0000 (*)	80.60.88.00	+39.02.444.12.041
França	00800.3428.0000	0800.3428.00	+39.02.444.12.041
Alemanha	00800.3428.0000	0800.3428.000	+39.02.444.12.041
Grécia		800.11500.800 (*)	+30 210 99 88 542
Irlanda	00800.3428.0000	1800.3428.00	+39.02.444.12.041
Itália	00800.3428.0000	800.3428.00	+39.02.444.12.041
Luxemburgo	00800.3428.0000 (*)	800.28111	
Marrocos		0801000005	
Holanda	00800.3428.0000		+39.02.444.12.041
Polónia	00800.3428.0000		+39.02.444.12.041
Portugal	00800.3428.0000		+39.02.444.12.041
Reino Unido	00800.3428.0000		+39.02.444.12.041
Espanha	00800.3428.0000	900.3428.00	+39.02.444.12.041
Suécia	00800.3428.0000 (*)	020100502	+39.02.444.12.041

<sup>(\*)</sup> O Número não está disponível em algumas operadoras do serviço móvel.

País	Número Verde Universal	Número Verde Nacional	Número mediante pagamento
Suíça	00800.3428.0000		+39.02.444.12.041
Hungria		06.40.245.245 (Mediante pagamento)	+36.1.465.3688

# **CERTIFICADOS DE HOMOLOGAÇÃO**

Česky [Czech]	Harman Becker Automotive Systems, Inc. tímto prohlašuje, že tento Automotive Infotainment Unit je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede Harman Becker Automotive Systems, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Automotive Infotainment Unit overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt Harman Becker Automotive Systems, Inc., dass sich das Gerät Automotive Infotainment Unit in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab Harman Becker Automotive Systems, Inc. seadme Automotive Infotainment Unit vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Harman Becker Automotive Systems, Inc., declares that this Automotive Infotainment Unit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente <i>Harman Becker Automotive Systems, Inc.</i> declara que el <i>Automotive Infotainment Unit</i> cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Harman Becker Automotive Systems, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Automotive Infotainment Unit ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente Harman Becker Automotive Systems, Inc. déclare que l'appareil Automotive Infotainment Unit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente Harman Becker Automotive Systems, Inc. dichiara che questo Automotive Infotainment Unit è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo Harman Becker Automotive Systems, Inc. deklarē, ka Automotive Infotainment Unit atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo Harman Becker Automotive Systems, Inc. deklaruoja, kad šis Automotive Infotainment Unit atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

37 J0A0377

63

Nederlands	Hierbij verklaart Harman Becker Automotive Systems, Inc. dat het toestel Automotive Infotainment Unit in
[Dutch]	overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, <i>Harman Becker Automotive Systems, Inc.</i> , jiddikjara li dan <i>Automotive Infotainment Unit</i> jikkonforma mal- ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, Harman Becker Automotive Systems, Inc. nyilatkozom, hogy a Automotive Infotainment Unit megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym Harman Becker Automotive Systems, Inc. oświadcza, że Automotive Infotainment Unit jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	Harman Becker Automotive Systems, Inc. declara que este Automotive Infotainment Unit está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]	Harman Becker Automotive Systems, Inc. izjavlja, da je ta Automotive Infotainment Unit v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky [Slovak]	Harman Becker Automotive Systems, Inc. týmto vyhlasuje, že Automotive Infotainment Unit spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]	Harman Becker Automotive Systems, Inc. vakuuttaa täten että Automotive Infotainment Unit tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar Harman Becker Automotive Systems, Inc. att denna Automotive Infotainment Unit står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir Harman Becker Automotive Systems, Inc. yfir því að Automotive Infotainment Unit er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	Harman Becker Automotive Systems, Inc. erklærer herved at utstyret Automotive Infotainment Unit er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

# **CEO168** The EC Declaration of Conformity is available at www.harman.com/EN-US/ContactUs/Pages/Compliance.aspx

J0A0378

38



Os dados contidos nesta publicação são fornecidos a título indicativo.

Fiat Chrysler Automobiles poderá alegar, em qualquer momento, modificações aos modelos descritos nesta publicação por razões de natureza técnica ou comercial. Para maiores informações, pedimos ao Cliente que se dirija á Rede Assistencial Fiat.

Impressão em papel ecológico sem cloro.